

BEDIENUNGSANLEITUNG

Intelligenter Wireless Lockenwickler L'allure


PAKET ENTHÄLT:

- Intelligenter Wireless Lockenwickler L'allure
- 2 Haarspangen
- Kamm

SPEZIFIKATIONEN:

- 6 Heizstufen (150 °C / 160 °C / 170 °C / 180 °C / 190 °C / 200 °C)
- 6 Zeiteinstellungen: 8 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s, 18 s
- Ladezeit: 3 Stunden
- Eingang: 5 V, 2 A
- Batteriekapazität: 5000 Ah
- Nettogewicht: 374 g
- Arbeitszeit: 60 Minuten
- Abmessungen: 19,1 cm x 5,8 cm x 4,8 cm
- Vorheizzeit: 2 Minuten

KOMPONENTEN:

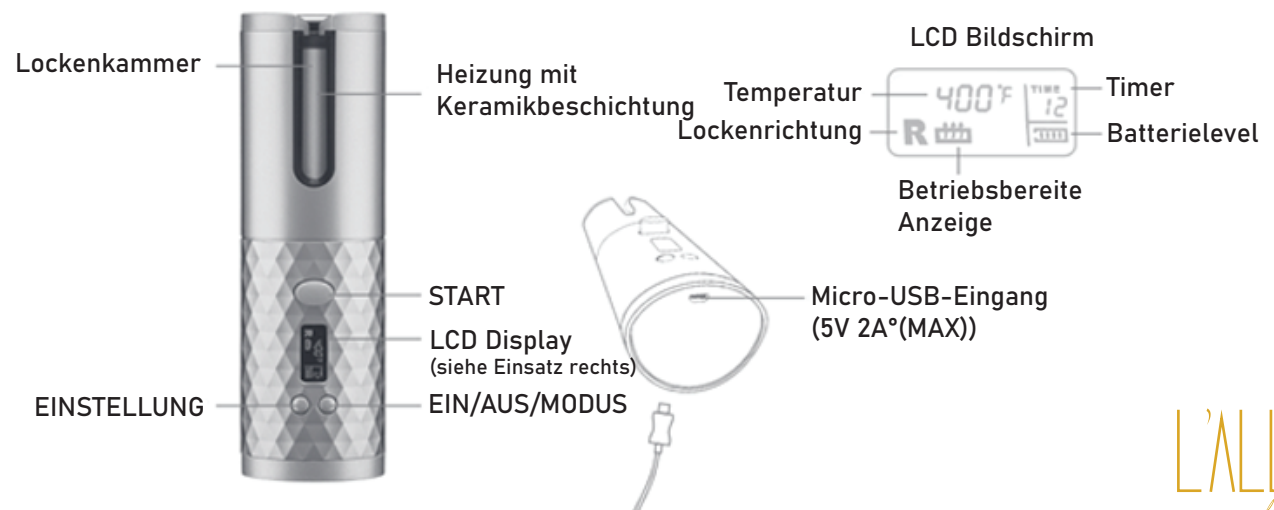

L'ALLURE

de Parisienne
info@lallure.si
Ponoviška 11D
1270 Litija
Slovenia

BEDIENUNGSANLEITUNG:

1. Vor Erstem Gebrauch laden Sie das Gerät 4,5 Stunden.
2. Zum Einschalten des Gerätes »Power ON/OFF« 2 s gedrückt halten, bis ein »Beep« ertönt und das LCD-Display eingeschaltet ist.

Notiz: Zum Ausschalten »Power ON/OFF« für 2 s gedrückt halten. Wenn Sie vergessen, das Gerät auszuschalten, schaltet es sich nach 10 Minuten automatisch aus.

3. Mit »Menü« nacheinander Temperatur, Richtung, °C/F und Timer wählen und mit »Abgleich« den Wert einstellen.
 - Temperaturbereich: 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C
 - Richtung: Links oder rechts
 - °C/F: °C oder F
 - Timer-Bereich: 8 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s, 18 s
4. Das Gerät beginnt nach Ihrer Temperatureinstellung zu heizen.

Notiz: Das Heizsymbol blinkt beim Heizen. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, hört das Symbol für die Temperatureinstellung auf zu blinken und Sie hören zwei Signaltöne.

5. Kämmen Sie Ihr Haar durch, um alle Verwicklungen zu entfernen, und teilen Sie das Haar in Abschnitte, die nicht breiter als 2 cm sind.
6. Legen Sie die Haarsträhne durch die Lockenkammer und halten Sie die »Start«-Taste gedrückt, um den Motor zum Einziehen der Haare in die Lockenkammer zu aktivieren.
7. Bitte lassen Sie die »Start«-Taste los, wenn Sie den ersten Signalton hören.
8. Das automatische Locken ist beendet, wenn Sie den letzten Signalton hören. Die Anzahl der Pieptöne des Produkts entspricht der Zeiteinstellung, d.h. Zeiteinstellung auf 8 s = 8 Pieptöne.

WARNUNGEN:

- **ACHTUNG:** Jedes Gerät steht unter Spannung, auch wenn der Schalter ausgeschaltet ist. Um die Lebensgefahr durch Stromschlag zu verringern, ziehen Sie das Gerät immer sofort nach dem Gebrauch aus der Steckdose und verwenden Sie es nicht beim Baden oder Duschen.
- Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem es fallen oder in eine Wanne oder Spüle gezogen werden kann
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen oder hineinfallen lassen.
- Wenn ein Gerät ins Wasser fällt, ziehen Sie es sofort aus der Steckdose. Nicht ins Wasser greifen.
- Dieses Gerät sollte niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es angeschlossen ist
- Ziehen, verdrehen oder wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

L'ALLURE
de Parisienne

info@lallure.si
Ponoviška 11D
1270 Litija
Slovenia

- Dieses Gerät sollte nicht von, an oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit bestimmten körperlichen oder kognitiven Einschränkungen verwendet werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Verwenden Sie keine vom Hersteller nicht empfohlenen Aufsätze.
- Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn es ein beschädigtes Kabel oder einen beschädigten Stecker hat, wenn es nicht richtig funktioniert oder wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur zu einem autorisierten Servicecenter.
- Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
- Niemals im Schlaf verwenden.
- Lassen Sie niemals einen Gegenstand in eine Öffnung oder einen Schlauch fallen oder stecken Sie ihn ein.
- Nicht im Freien verwenden oder dort betreiben, wo Aerosol-(Spray-)Produkte verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
- Das Gerät ist während des Betriebs heiß. Lassen Sie die erhitzte Oberfläche nicht mit Augen oder Haut in Berührung kommen.
- Stellen Sie das beheizte Gerät nicht direkt auf eine Oberfläche, wenn es heiß oder verstopft ist
- Blockieren Sie niemals die Luftöffnungen des Geräts oder stellen Sie es auf eine weiche Oberfläche wie ein Bett oder eine Couch, wo die Luftöffnungen blockiert werden könnten. Halten Sie die Luftöffnungen frei von Flusen und anderen Ablagerungen.
- Verwenden Sie für dieses Gerät kein Verlängerungskabel.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen des Geräts. Verwenden Sie Griffe oder Knöpfe.
- Versuchen Sie nicht, das Gehäuse Ihres Geräts in der Nähe der Lockenkammer zu berühren, da es während des Gebrauchs heiß ist.
- Wenn Sie das mitgelieferte Ladegerät nicht verwenden, verwenden Sie ein Ladegerät, das die Nennladespannung und den Ladestrom zum Laden bereitstellen kann.
- Wenn Sie ein anderes Ladekabel verwenden, verwenden Sie bitte eines, das mit einem Ladestrom von 2A oder mehr geladen werden kann.
- Lassen Sie das Produkt während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt. Achten Sie darauf, das Ladegerät zu entfernen, wenn es voll ist.
- Ziehen Sie nicht direkt am Ladekabel.
- Wenn der Anzeigebereich des Temperatursymbols im Display „E“ blinkt, wenn das Produkt verwendet wird, weist dies darauf hin, dass der Temperaturfühler ungültig ist. Das Produkt sollte zur Reparatur an die Wartungsabteilung des Herstellers oder eine qualifizierte professionelle Wartungsorganisation geschickt werden.

GARANTIE:

Die Gewährleistungsfrist für diesen Artikel beträgt 12 Monate. Für den Fall, dass das Produkt innerhalb der Gewährleistungsfrist nicht funktioniert oder nicht mehr funktioniert, kann der Kunde die Gewährleistung geltend machen. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie uns bitte über die Kontaktinformationen in der unteren rechten Ecke dieses Dokuments.

L'ALLURE
de Parisienne

info@lallure.si
Ponoviška 11D
1270 Litija
Slovenia

