

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## L'allure vezeték nélküli okos hajgöndörítő


### A CSOMAG TARTALMA:

- L'allure vezeték nélküli okos hajgöndörítő
- 2 hajcsat
- fésű

### TERMÉKLEÍRÁS:

- 6 beállítható hőfokozat (150 ° C / 160 ° C / 170 ° C / 180 ° C / 190 ° C / 200 ° C)
- 6 időzítési beállítás: 8 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s, 18 s
- Töltési idő: 4,5 óra
- Bemenet: 5 V, 2 A
- Akkumulátor kapacitás: 5000 Ah
- Nettó súly: 374 g
- Üzemidő: 60 perc
- Méretek: 19,1 cm x 5,8 cm x 4,8 cm
- Felfűtési idő: 2 perc

### ALKATRÉSZEK:

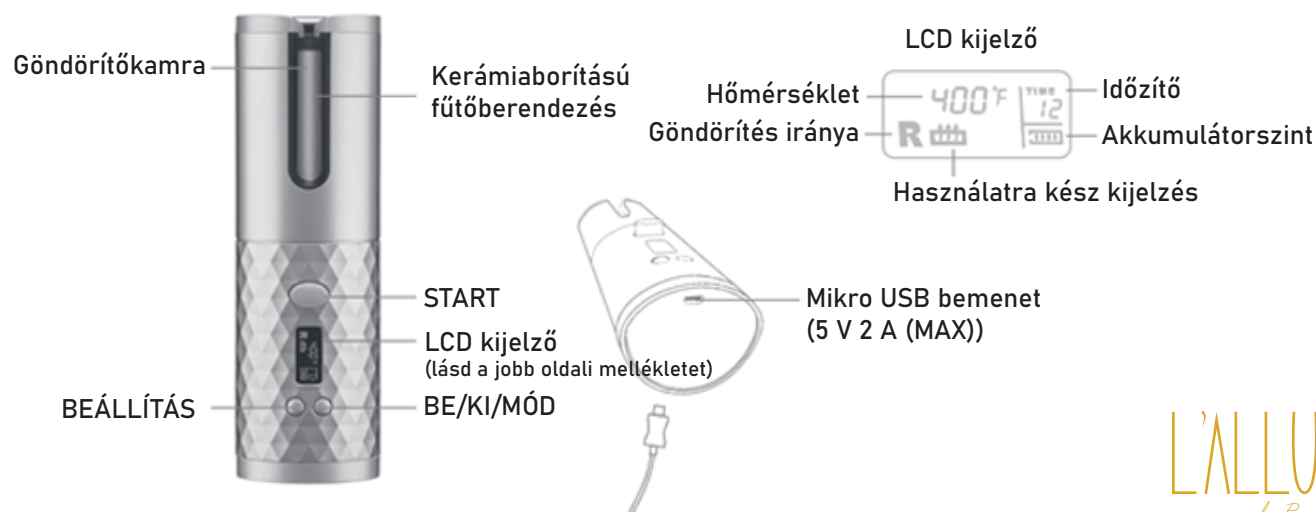

L'ALLURE

de Parisienne  
info@lallure.si  
Ponoviška 11D  
1270 Litija  
Slovenia

## IHASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. Nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig a „KI/BE gombot” a készülék bekapcsolásához addig, amíg egy sípolást nem hall, és az LCD kijelző be nem kapcsol.

Megjegyzés: Nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig a „KI/BE gombot” a készülék kikapcsolásához. Ha esetleg elfelejti kikapcsolni a készüléket, az 10 perc után automatikusan kikapcsol.

2. Nyomja meg a „Menü”-t egyesével, lépésről lépésre, a hőmérséklet, irány, °C/F és az időzítés kiválasztásához, és ha kiválasztotta a kívánt értéket, nyomja meg a „Beállítás”-t az érték rögzítéséhez.

- Hőmérséklettartomány: 150 ° C, 160 ° C, 170 ° C, 180 ° C, 190 ° C, 200 ° C

- Irány: Bal vagy jobb

- °C/F: °Celsius vagy Fahrenheit

- Időzítési tartomány: 8 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s, 18 s

3. A készülék azután kezdi el a felfűtést, hogy Ön beállította a kívánt hőmérsékletet.

Megjegyzés: A fűtés szimbólum villog a felfűtés alatt. Amint elérte az Ön által beállított hőmérsékletet, a szimbólum abbahagyja a villogást, és két sípolást hall.

4. Fésülje át a haját, hogy megszabaduljon az esetleges gubancoktól és ossza haját legfeljebb 2 cm széles tincsekre.

5. Helyezzen egy hajtincset a göndörítőkamrába, és tartsa lenyomva a „start” gombot, mely aktiválja a motort, és behúzza haját a göndörítőkamrába.

6. Engedje el a „start” gombot, amint meghallja az első sípolást.

7. Az automatikus göndörítés akkor fejeződik be, amikor meghallja a végső sípszót. A termék annyiszor sípol, ahány másodpercet az időzítő funkciónál beállított, pl. ha az időzítési beállítás 8 másodperc = 8-szor sípol a készülék.

## FIGYELMEZTETÉS:

• **VESZÉLY:** Minden készülékben van áram akkor is, ha ki van kapcsolva. Az elektromos sokkból adódó halált elkerülendő kérjük, hogy használat után mindig azonnal húzza ki a készüléket az elektromos csatlakozóból, és ne használja azt fürdés vagy zuhanyozás közben.

• Ne helyezze vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol az beleeshet, vagy behúzható a fürdőkádba, zuhanytálcába, vagy mosdókagylóba, mosogatóba.

• Ne helyezze és ne dobja azt vízbe vagy más folyadékba.

• Ha a készülék véletlenül a vízbe esik, azonnal húzza azt ki az elektromos aljzatból. Ne mártsa vízbe.

• Ezt a készüléket tilos felügyelet nélkül hagyni akkor, amikor az az elektromos hálózatra csatlakoztatva van.

• Ne húzza, ne csavarja meg a készülék elektromos kábelét, és ne tekerje azt a készülék köré.

• Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek vagy bizonyos fogyatékkal élő személyek, és tilos azt ilyen

L'ALLURE

de Parisienne

info@lallure.si  
Ponoviška 11D  
1270 Litiija  
Slovenia

személyeken, vagy azok közelében használni.

- A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen, csak a jelen útmutatóban leírt módon használja.
- Ne használjon a gyártó által nem javasolt kiegészítőket.
- Sose üzemeltesse ezt a készüléket akkor, ha kábelje vagy csatlakozója sérült, ha nem működik megfelelően, ha leesett vagy megsérült, vagy ha vízbe esett vagy víz érte. Küldje el a terméket egy hivatalos szervizközpontnak kivizsgálásra és javításra.
- Tartsa a kábelt sugárzó, fűtött felületektől távol.
- Sose használja alvás közben.
- Tilos a készülék nyílásaiba, a készüléken található résekbe tárgyat helyezni vagy beledobni.
- Ne használja kültéren és ne üzemeltesse olyan helyen, ahol aeroszolt / spray-t használnak, vagy ahol oxigént adagolnak.
- A berendezés forró, amikor használatban van. Ne hagyja, hogy a forró felületek érintkezzenek a szemével vagy a bőrével.
- Ne helyezze a készülék felfűtött egységét közvetlenül semmilyen felületre amíg az forró, vagy áram alatt van.
- Soha ne takarja el a készülék levegőnyílásait, és ne helyezze azt puha felületekre, mint például ágy vagy kanapé, ahol a levegőnyílások esetleg eltakarásra kerülhetnek. A levegőnyílásokat tartsa tisztán, szosz- és törmelékmentesen.
- Ne használjon hosszabbítót ezzel a készülékkel.
- Ne nyúljon a készülék forró felületeihez. Használjon fogantyút vagy akasztót.
- Ne érintse meg a készülékházat a göndörítőkamra közelében, mivel az forró, amikor használatban van.
- Ha nem a mellékelt töltőt használja, használjon olyan töltőt, amely a töltéshez biztosítani tudja a névleges töltési feszültséget és áramot.
- Ha másik töltőkábelt használ, használjon olyan kábelt, amely 2 A vagy ennél nagyobb töltőárammal tölthető.
- Ha a készülék tölt, ne hagyja azt felügyelet nélkül. Amikor a készülék feltöltött, távolítsa el a töltőt.
- Ne húzza meg közvetlenül a töltőkábelt.
- Ha a kijelző hőmérsékletet jelző területe "E" jelzéssel villog akkor, amikor a készülék használatban van, ez azt jelenti, hogy a hőmérséklet-érzékelő szonda nincs használatban. Javítás céljából a terméket a gyártó karbantartási osztályához vagy minősített szakszervizhez kell eljuttatni.

### JÓTÁLLÁS:

A jótállási időszak erre a termékre 12 hónap. Abban az esetben, ha a termék nem működik, vagy a jótállási időn belül abbahagyja a működést, az ügyfél igényelheti a jótállást. A jótállás igényléséhez kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a dokumentum jobb alsó sarkában található elérhetőségeken keresztül.

