


UPUTE ZA UPOTREBU

USB ODSTRANJIVAČ DLAČICA S LED SVJETLOM


Paket uključuje:

- 1 x USB trimer za obrve s LED svjetlom
- 1 x četkica za čišćenje
- 1 x USB kabel za punjenje

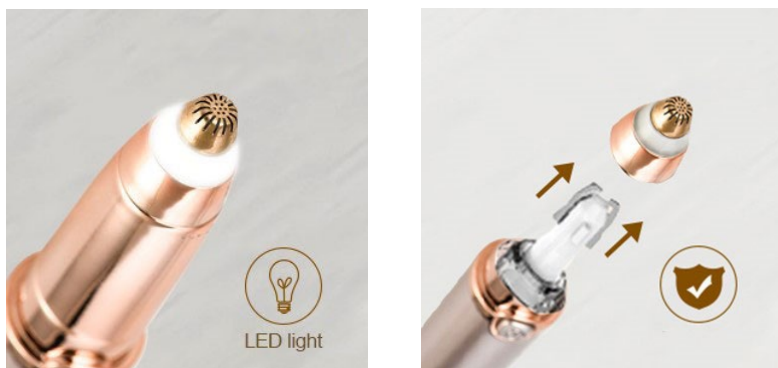

Specifikacije:

- Materijal: ABS i nehrđajući čelik
- Veličina: 17 x 2,5 cm
- Težina: 55 g
- Ugrađena LED lampica
- Punjenje: USB
- Boja: Bijela

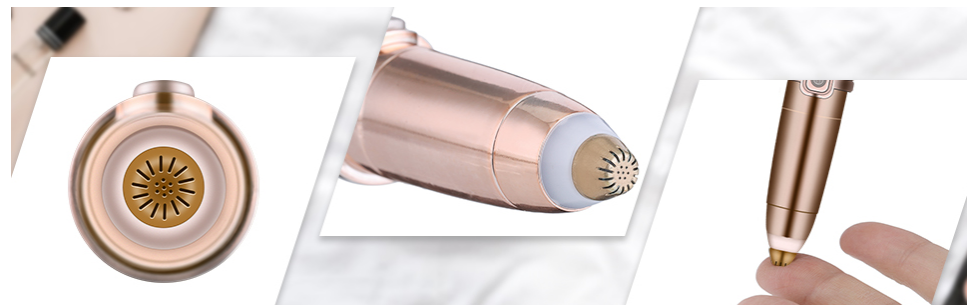

Značajke:

- Dolazi s ugrađenim LED svjetlom za precizno i samopouzdana uklanjanje dlačica. Dobijte oblik koji volite bez da previše podrežete obrve ili promašite sitne dlačice.
- Zbog svog elegantnog dizajna izgleda poput olovke i pruža vam potpunu kontrolu. To znači da ga možete nositi u torbici i koristiti kod kuće ili dok ste u pokretu.
- Uklanjanje neželjenih dlačica ne može biti jednostavnije. Nije potrebno koristiti sapun, vodu ili kemikalije.
- Oštre i precizne oštrice od nehrđajućeg čelika pružaju savršeno brijanje blizu vaše kože bez povlačenja, posjekotina, crvenila ili iritacije. Nježan je prema svim tipovima kože.
- Ovaj trimer za obrve nije pogodan samo za vaše obrve, već ga možete upotrijebiti i na vašem licu, usni, bradi, nosu i tako dalje.

Korištenje:

- Očistite kožu i omekšajte obrvu, vodeći računa o tome da je koža čista i suha i da na njoj nema šminke, kreme ili losiona.
- Pritisnite gumb za uključivanje.
- Zategnite kožu na mjestu gdje želite ukloniti dlačice i lagano pritisnite trimer na kožu.
- Ne koristite trimer pod kutom - treba ga postaviti okomito iznad kože.
- Učinite da neželjene i suvišne dlačice nestanu, tako što ćete za pomicanje uređaja upotrijebiti male kružne pokrete. Možda ćete morati nekoliko puta prijeći po istom mjestu kako biste postigli željene rezultate.
- Nakon upotrebe isključite uređaj pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje.
- Hidratizirajte kožu kremom.

Napomena:

- Za optimalne rezultate, uređaj treba koristiti na čistoj i suhoj koži bez šminke ili bilo kakvih kreme ili losiona. Čvrsto zategnite kožu i pomičite jedinicu malim kružnim pokretima.
- Napomena: Normalno je da se glava uređaja tijekom upotrebe zagrije.
- Prilikom prve upotrebe, morate snažno pritisnuti tipku.
- Kad punite uređaj, LED lampica neće svijetliti.

Čišćenje i održavanje:

- Glava za podrezivanje je uklonjiva i periva. Možete je odvojiti i isprati pod vodom iz slavine nakon svake upotrebe.
- Priložena četkica za čišćenje održava odstranjivač dlačica čistim i higijenskim.
- Kućište odstranjivača možete očistiti vlažnom krpom.
- Ne upotrebljavajte ovaj proizvod u blizini vode ili zapaljivih tvari dok su vam ruke ili tijelo mokri.
- Molimo slijedite odgovarajuće propise o zaštiti okoliša za pravilno recikliranje.

Jamstvo:

U slučaju nezadovoljstva proizvodom, imate 14 dana (od dana primitka proizvoda) da vratite proizvod i zatražite povrat novca ili zamjenu za novi proizvod. Povrati i zamjene proizvoda nisu mogući ako propustite zakonom propisani rok. U slučaju kvara na proizvodu, postoji jednogodišnje jamstvo. Daljnje upute i uvjete za podnošenje prigovora možete pronaći na našoj web stranici u odjeljku „Reklamacije i zamjene“.