


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ÁLLÍTHATÓ RUHÁSSZEKRÉNY RENDSZEREZŐ

JELLEMZŐK:

- A fogas hosszúsága állítható.
- Növelje meg azonnal a helyet ruhásszekrényében.
- Tömör rozsdamentes acél rúd rögzített csatlakozással.
- Nagyon könnyen használható! Nagyon gyorsan felakaszthatja ruháit!
- A nadrágtartó nem használható olyan nagyon finom szövetfajták esetében, mint a selyem, tuxedo nadrág, stb.
- A 360°-ban forgatható kampó használatával a ruhák vízszintesen és függőlegesen is felakaszthatók, így növelve ruhásszekrényének helykihasználtságát.
- Csúszásmentes kupak: A rudak végein lévő sapka megakadályozza, hogy a nadrág lecsússzon.
- Állítható rúd: A rúd rugalmasan kihúzható, mely lehetővé teszi, hogy nadrágját kényelmesen fel- vagy leakassza.



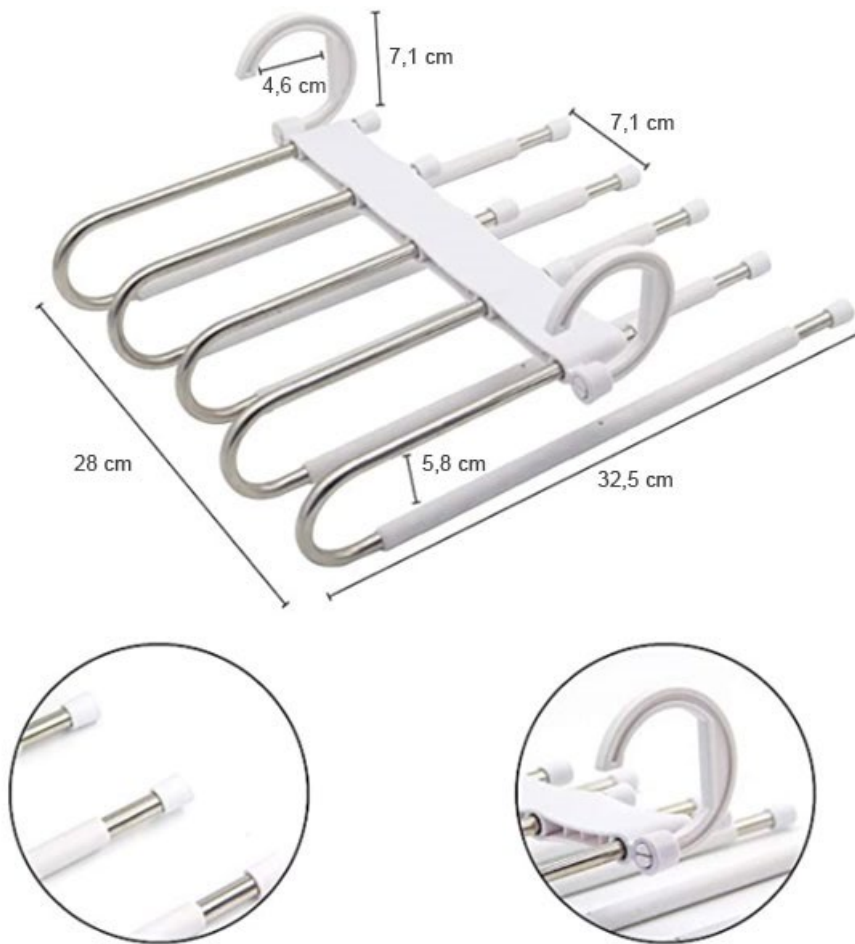

TERMÉKLEÍRÁS:

- Alapanyag: rozsdamentes acél és ABS
- Szín: fehér
- Méretek: 14,5 x 34 cm

A CSOMAG TARTALMA:

- 2 darab állítható ruhásszekrény rendszerező

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

- A fogas összeállítva és megfelelően becsomagolva kerül szállításra. Egyszerűen csak illessze a két kampót a fogas rögzített műanyag részébe.
- Tartsa a rudakat egyensúlyban felakasztás közben.
- Ha a fogast időnként nem szeretné szétszedni, tehet szilikon dugókat a végekre, és rögzítheti azokat ragasztóval.



A CSOMAG TARTALMA:

1 fogas, 2 kampó



1. LÉPÉS

Tartsa a fogast vízszintesen, ahogy a képen látható. Tolja a tartó végéig.

2. LÉPÉS

Tegye a kampókat PONTOSAN a megfelelő irányba, ahogy a kép mutatja, máskülönben a fogas könnyen lecsúszik.

JÓTÁLLÁS:

A termékkel szembeni elégedetlenség esetén 14 nap áll rendelkezésére (a termék kézhezvételétől számítva) a termék visszaküldésére, és visszatérítés vagy termékcsere igénylésére. Semmilyen visszatérítés vagy termékcsere nem lehetséges abban az esetben, ha elmulasztja a törvény által előírt határidőt.