

NAVODILA ZA UPORABO

LED BRIVNIK

Paket vsebuje:

- 1 x napravo za odstranjevanje dlačic
- 1 x USB kabel
- 1 x čistilno krtačko
- 2 x nastavek za napravo



1 – Nastavek za prirezovanje dlačic

2 – Čistilna krtačka

3 – Polnilni kabel

4 – Mikrofolijski nastavek

Lastnosti:

- Mere: 17 x 2,5 x 9 cm
- Moč: 100v - 240v AC 60Hz / 50Hz
- Baterija: litij-ionska polnilna enota
- Čas polnjenja: 3 ure
- Barva: bela + vijolična
- Material: ABS
- Napajanje: Polnjenje z USB kablom

Lastnosti:

- Naprava za hitro in neboleče odstranjevanje dlačic, ki je varna in nežna do najbolj občutljive kože.
- Za razliko od laserske ali infra tehnologije tehnologija mikro-vibriranja omogoča odstranitev neželenih dlačic v samo enem koraku, brez bolečin ali draženja kože.
- Nič več prask, ureznin in izboklin ter bolečin in dragih metod za odstranjevanje dlačic.
- Popolna za obrazne dlačice ter bikini predel, trebuh, roke in pazduhe ter težje dosegljiva mesta na nogah. Varna za vse tipe in barve kože.
- Naprava za odstranjevanje dlak vključuje nastavek za prirezovanje dlačic in mikrofolijski nastavek za odstranjevanje krajših dlačic. Nastavek za prirezovanje dlačic je primeren za daljše dlačice, mikrofolijski nastavek pa za krajše dlačice, tudi take, ki jih drugi nastavek ni odstranil.


Navodila za uporabo:

- Pritisnite slikalo na »ON«. LED lučka utripa, ko je naprava vključena in pripravljena za uporabo.
- Ko se nastavek dotakne vaše kože, se naprava aktivira in odstranjuje dlačice, dokler je v stiku s kožo.
- Ko napravo odmaknete od kože, po 6 sekundah samodejno preide v stanje »mirovanja« in se tako deaktivira.

- Naprava se bo ponovno aktivirala, ko jo boste ponovno pritisnili ob kožo.
- Po odstranitvi vseh dlačic napravo izklopite s pritiskom na stikalo »OFF«.

Zamenjava nastavkov in mikrofolijski nastavek


Za zamenjavo nastavka palca postavite na hrbtno stran naprave, nežno potisnite v smeri puščice, naprej in navzgor. Nastavek se bo tako odstranil z ohišja naprave. Drug nastavek poravnajte s puščico na hrbtni strani naprave in pritisnite. Nastavek se bo s klikom postavil v pravilen položaj.

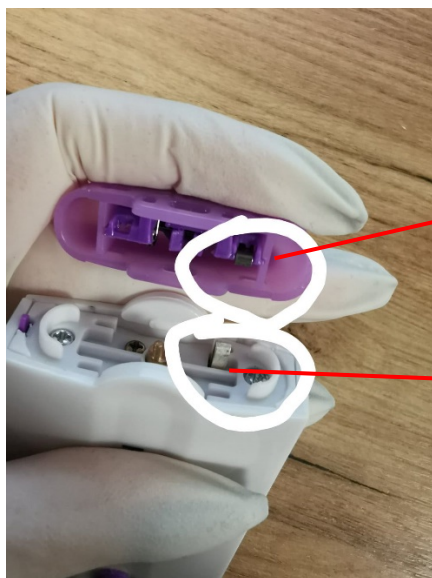

(1) KONEKTOR

(2) KONEKTOR

Pri menjavi nastavkov je zelo pomembno, da sta konektor nastavka (1) in konektor naprave (2) med seboj sklenjena, saj bo naprava le na ta način delovala pravilno. V primeru, da je konektor nastavka (1) na drugi stranki kot konektor naprave (2), naprava ne bo delovala pravilno.

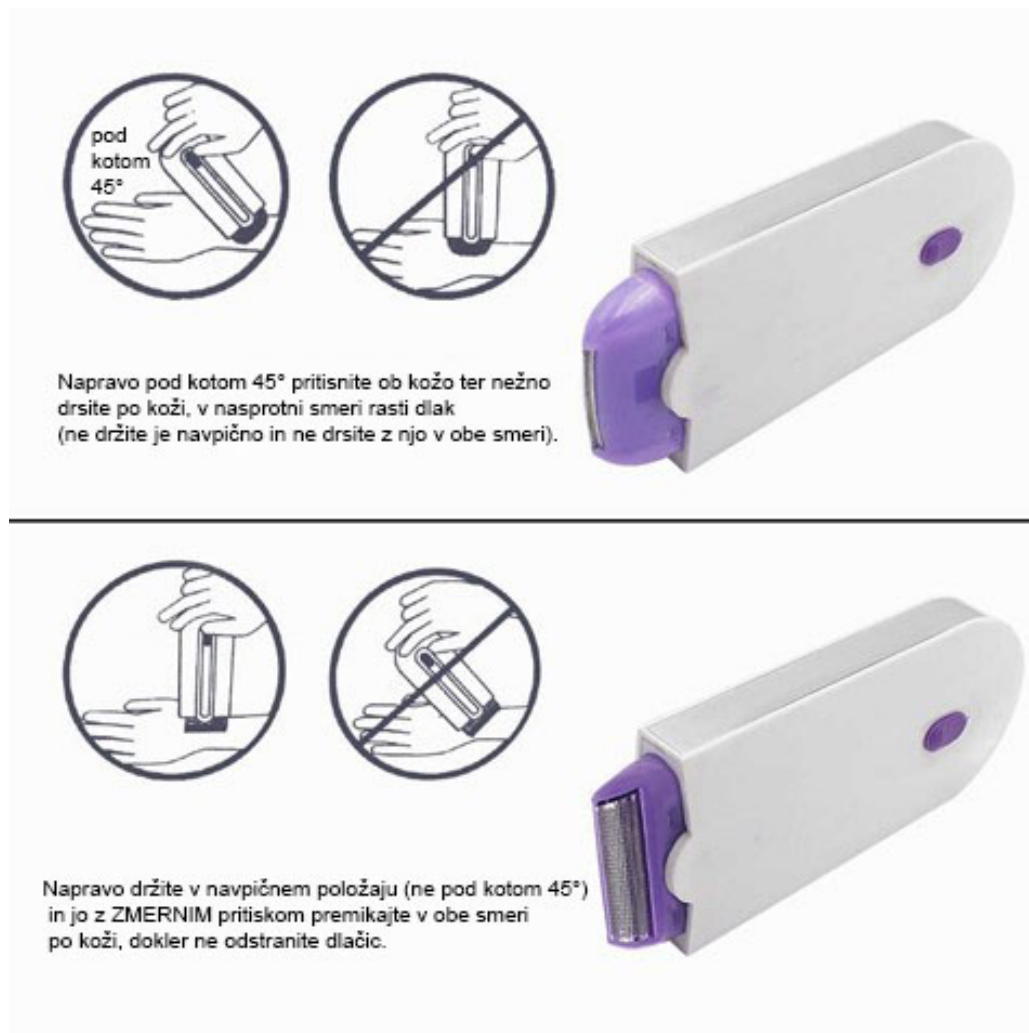

Napajanje baterije

- Pred prvo uporabo, napravo polnite približno 2,5 ure, dokler ni popolnoma napolnjena. Napravo je treba napolniti s priloženim USB kablom, z uporabo priloženega AC adapterja ali drugega ustreznega USB kabla.
- Ko se naprava polni, sveti rdeča lučka.
- Ko je naprava priključena na adapter in popolnoma napolnjena, sveti zelena LED lučka. Delovanje napolnjene naprave traja približno 60 minut.

Čiščenje in vzdrževanje:

- Voda napravo poškoduje. Naprave ne uporabljajte pod tušem, blizu vode ali v vlažnem prostoru.
- Nastavkov ne spirajte z vodo. Za čiščenje nastavkov uporabite priloženo krtačko. Prepričajte se, da je naprava izklopljena.
- Ko naprave ne uporabljate, naj bo izklopljena in shranjena v hladnem in suhem prostoru.
- Za boljše delovanje se odsvetuje uporaba naprave med samim polnjenjem.

Varnostni ukrepi:

- Hraniti zunaj dosega otrok.
- Bodite previdni pri uporabi naprave okrog oči.
- Odstranjevalec dlačic vsebuje litij-ionsko baterijo. Ne mečite v ogenj.

Garancija:

V primeru nezadovoljstva z izdelkom ga lahko v roku 14 dni od prejema vrnete in izberete menjavo ali vračilo kupnine. Vračilo in menjava nista možna po zakonsko določenem roku. Če na izdelku opazite napako, lahko koristite garancijo, ki velja eno leto. Nadaljnja navodila in pogoji za vložitev reklamacije so na voljo na naši spletni strani v razdelku »Reklamacije in menjava«.