
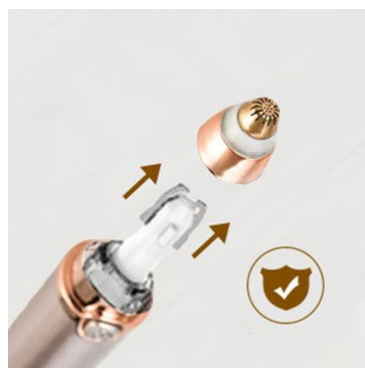


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

USB SZŐRTELENÍTŐ LED FÉNNYEL

A csomag tartalma:

- 1 db USB szemöldök trimmer LED fénnnyel
- 1 db tisztítókefe
- 1 x USB töltőkábel

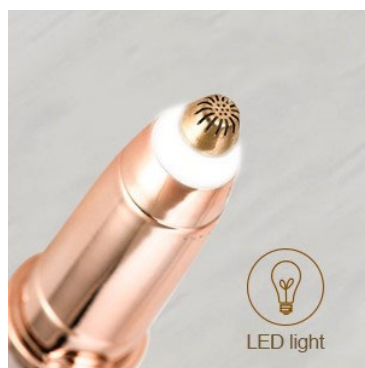

Termékleírás:

- Alapanyag: ABS és rozsdamentes acél
- Méret: 17 x 2,5 cm
- Súly: 55 g
- Beépített LED fény
- Töltés: USB
- Szín: Fehér



Jellemzők:

- Beépített LED fénnnyel rendelkezik, így pontosan és biztosan távolíthatja el a szőrszálakat. Tegyen szert a kívánt formára túlnyírás vagy az irritáló kilógó szálak kihagyása nélkül.
- Karcsú kialakításának köszönhetően úgy néz ki, mint egy toll, és teljes irányítással rendelkezhet felette. Ez azt jelenti, hogy magával viheti a kézitáskájában, és használhatja otthon vagy útközben is.
- Nem is lehetne egyszerűbb a nem kívánt szőrszálak eltávolítása, szappan-, víz- vagy kemikáliák nélkül.
- Az éles, rozsdamentes acélból készült precíziós pengék tökéletes borotválást biztosítanak közvetlenül a bőr felett, anélkül, hogy húznák a szőrszálakat, vagy sérülést, kivörösödést vagy irritációt okoznának. Minden bőrtípushoz gyengéd.
- Ez a szemöldök trimmer nem csak a szemöldökön, hanem az arcon, ajkakon, állon, orron és egyéb területeken is használható.

Használat:

- Tisztítsa meg a bőrét és puhítsa meg a szemöldökét, ügyelve arra, hogy bőre tiszta és száraz legyen, smink, krém vagy testápoló nélkül.
- Nyomja meg a be-/kikapcsológombot.
- Feszítse ki enyhén a bőrt azon a területen, ahol szőrtelenítést kíván végezni és nyomja a trimmert enyhén a bőréhez.
- Ne használja a trimmert ferde szögben - azt a bőrre merőlegesen kell alkalmazni.
- Nyírja le a nem kívánt és kócska szemöldökszájakat a trimmer apró, körkörös mozdulatokkal történő mozgatásával. Lehet, hogy ugyanazon a területen többször is szükséges átmenni a kívánt eredmény elérése érdekében.
- Miután végzett, kapcsolja ki az eszközt a be-/kikapcsoló gomb megnyomásával.
- Hidratálja bőrét valamilyen krémmel.

Figyelmeztetés:

- Az optimális eredmény érdekében a trimmert tiszta és száraz bőrön kell használni, mely mentes a sminktől, krémektől vagy testápolóktól. Feszítse ki jól a bőrt és mozgassa az eszközt apró, körkörös mozdulatokkal.
- Megjegyzés: Teljesen normális, ha a szőrtelenítő fej a használat során felmelegszik.

- Amikor első alkalommal használja, erőteljesebben kell megnyomnia a gombot.
- Ha tölti, a LED fény nem világít.

Tisztítás és karbantartás:

- A nyírófej levehető és elmostható. Minden használat után leveheti és folyó víz alatt lemoshatja azt.
- A tartozék tisztítókefe a szőrtelenítőt tisztán és higiénikusan tartja.
- A készülék külső burkolatát nedves ruhával tisztíthatja.
- Ne használja ezt a terméket vízforrás és éghető anyagok közelében, se nedves kézzel vagy testen.
- Kérjük, kövesse a helyi környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szabályozásokat.

Jótállás:

A termékkel szembeni elégedetlenség esetén 14 nap áll rendelkezésére (a termék kézhezvételétől számítva) a termék visszaküldésére, és visszatérítés vagy termékcsere igénylésére. Semmilyen visszatérítés vagy termékcsere nem lehetséges abban az esetben, ha elmulasztja a törvény által előírt határidőt. Ha a termékben hibát észlel, egy év jótállás van arra. A reklamáció benyújtásával kapcsolatos további tudnivalókat és feltételeket megtalálja weblapunk „Panaszkezelés és csere” szekciójában.