
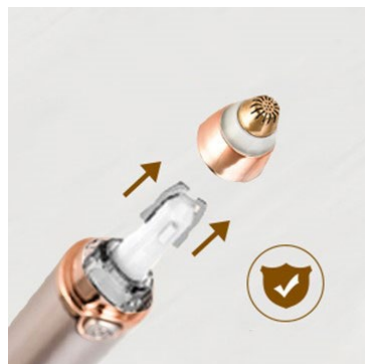


ISTRUZIONI PER L'USO

TRIMMER USB CON LUCE A LED

La confezione include:

- 1 trimmer per sopracciglia USB con luce LED
- 1 spazzola per pulizia
- 1 cavo di ricarica USB

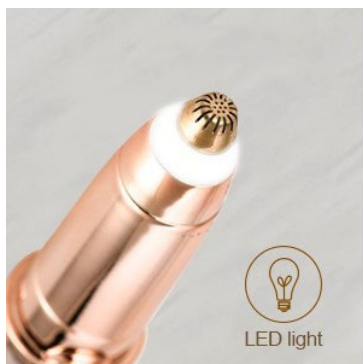

Specifiche:

- Materiale: ABS e acciaio inossidabile
- Dimensioni: 17 x 2,5 cm
- Peso: 55 g
- Luce LED integrata
- Carica: USB
- Colore: Bianco



Caratteristiche:

- Ha una luce LED integrata in modo da poter rimuovere i peli con precisione e sicurezza. Si ottiene la forma desiderata senza tagliare troppo e senza tralasciare niente.
- Grazie al suo design elegante, sembra proprio una penna e che garantisce il pieno controllo. Questo significa che lo si può portare in borsetta e usarlo a casa o in viaggio.
- Non potrebbe essere più facile rimuovere i peli superflui, senza bisogno di sapone, acqua o prodotti chimici.
- Le lame affilate di precisione in acciaio inossidabile offrono una rasatura perfetta vicino alla cute senza causare graffi, tagli, arrossamenti o irritazioni. Delicato su tutti i tipi di pelle.
- Questo trimmer per sopracciglia può essere usato anche per il viso, le labbra, il mento, il naso e così via, oltre che per le sopracciglia.

Utilizzo:

- Detergere la pelle e ammorbidire il sopracciglio, assicurandosi che la pelle sia pulita e asciutta, senza trucco o qualsiasi crema o lozione.
- Premere il pulsante di accensione.
- Stendere la pelle nella zona in cui è richiesta la depilazione e premere delicatamente l'epilatore contro la pelle.
- Non usare l'epilatore in posizione inclinata - deve essere posizionato in modo perpendicolare sulla pelle.
- Rimuovere i peli indesiderati e disordinati muovendo il trimmer con piccoli movimenti circolari. Può essere necessario passare più volte sulla stessa area per ottenere i risultati desiderati.
- Dopo l'uso, spegnere il dispositivo premendo il pulsante di accensione.
- Idratare la pelle con una crema.

Avvertenza:

- Per risultati ottimali, il trimmer deve essere usato su pelle pulita e asciutta, priva di trucco, di creme o lozioni. Tendere la pelle e muovere il dispositivo con piccoli movimenti circolari.
- Nota: È normale che la testina di depilazione si riscaldi con l'uso.
- Quando la usa per la prima volta è necessario premere il pulsante con forza.
- Quando si sta caricando, il LED non si accende.

Pulizia e manutenzione:

- La testina è rimovibile e lavabile. Si può rimuovere e sciacquare con acqua corrente dopo ogni utilizzo.
- La spazzola di pulizia inclusa mantiene il trimmer pulito e igienizzato.
- Si può pulire l'esterno del rasoio con un panno.
- Non usare questo dispositivo vicino a all'acqua o a sostanze infiammabili con mani o corpo bagnati.
- Si prega di attenersi alle norme ambientali in vigore per il riciclaggio.

Garanzia:

In caso di insoddisfazione nei confronti del prodotto, ha 14 giorni (dal giorno di ricevimento del prodotto) per restituire il prodotto e richiedere un rimborso o richiedere la sostituzione con un nuovo articolo. Le restituzioni e le sostituzioni non sono possibili se non rispetta il termine previsto dalla legge. Se nota un difetto del prodotto, esiste una garanzia di un anno. Ulteriori istruzioni e condizioni per fare un reclamo si trovano sul nostro sito web nella sezione "Reclami e sostituzioni".