

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kézmozdulattal vezérelhető versenyautó

A CSOMAG TARTALMA:

- 1 db Kézmozdulattal vezérelhető versenyautó
- 1 db távirányító
- 1 db távirányító óra
- 1 db USB kábel az autó akkumulátorához
- 1 db USB kábel a vezérlő óra akkumulátorához

TERMÉKLEÍRÁS:

- Alapanyag: ABS és fém
- Méretek: 42 x 22 x 12 cm
- Akku: 7,4 V 1200 mAh
- Vezérlés: távirányítóval + kézmozdulatokkal
- Működési idő teljes feltöltés után: akár 45 perc
- Töltési idő: 2-3 óra
- Töltő bemenet: USB
- Távirányító hatótávolsága: legfeljebb 80 m
- Funkciók: csúszás, mászás, előre és hátra haladás, 360°-os megfordulás

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

A kézmozdulattal vezérelhető versenyautó újratölthető akkumulátort használ, amely a mellékelt USB kábellel tölthető. A távirányítóhoz 2 db AA elem szükséges, a kézmozdulattal vezérelhető távirányítóhoz pedig egy 1,3V-os lítiumelem.

VEZÉRLÉS

TÁVIRÁNYÍTÓVAL:


Először nyomja meg a középső kerek gombot a távirányítón, majd keresse meg a be / ki kapcsolót az autó alján. Ezt követően távirányítóval is irányíthatja a versenyautót.



AZ OKOSÓRÁHOZ HASONLÓ KÉZMOZDULATOS VEZÉRLŐVEL

Ha először a távirányítót használta, akkor előbb ki kell kapcsolni az autót, majd ismét bekapcsolni, valamint be kell kapcsolnia az „óra” vezérlőt. Miután csatlakoztak, az autó kézmozdulatokkal is vezérelhető.

- Átalakítás - a kézmozdulatai váltásával. Az átalakítható karosszériának köszönhetően az autó rugalmasabb, és bármilyen terepre alkalmas. Használható fűvön, homokon, köves terepen, göröngyös utakon és egyéb terepeken.

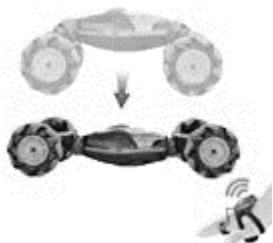


- Forduljon jobbra vagy balra a kézmozdulatai váltásával.



- Menjen előre vagy hátra a kézmozdulatai váltásával.



- 360 fokos megfordulás / Dupla oldalú elfordulás

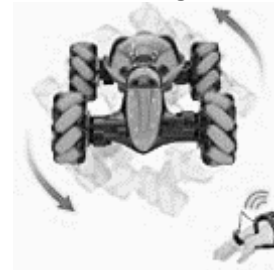

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Az autó bármilyen otthoni multifunkciós tisztítószerrel vagy fertőtlenítővel tisztára törölhető.
- Ne merítse víz alá a terméket, hiszen károsíthatja az összetevőit és az elektromos alkatrészeket.
- Ne használjon durva súrolószereket, mert megkarcolhatják a termék felületét.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Miután befejezte a versenyautó használatát, kapcsolja Ki állásba az autó és a vezérlő Be/Ki gombját. Ez segít megőrizni az akkumulátor szintjét. Ha az autót huzamosabb ideig, például egy hónapig vagy ennél is hosszabb ideig nem használja, javasoljuk, hogy vegye ki az akkukat az autóból és a vezérlőből a tárolás során, megelőzve azok lemerülését vagy szivárgását, ami kárt okozhat a versenyautóban.
- Ne kombináljon régi és új akkukat/elemeket.
- Ne kombinálja az alkáli (szén - cink) elemeket és az újratölthető (nikkel-kadmium) akkukat.
- Csak ugyanolyan vagy egymással egyenértékű elemtípusok ajánlottak.
- A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.
- Töltés előtt távolítsa el az újratölthető akkukat a játékból.
- Az akkuk újratöltését csak felnőtt felügyelete mellett végezze.
- A lemerült és üres elemeket el kell távolítani a játékból, majd megfelelő módon eldobni őket.
- A játék nem alkalmas dobálásra, mert az károsíthatja a terméket.
- Soha ne engedje, hogy az elem vagy a töltő nedvességgel érintkezzen.
- Soha ne töltsen az akkukat kimondottan meleg vagy hideg szobákban (10-26 fok ajánlott), és soha ne tegye ki őket közvetlen napsütésnek.
- A termék használójaként egyedül Ön felel a termék olyan módon való kezeléséért, hogy az ne veszélyeztesse az Ön és / vagy mások egészségét, és hogy ne károsítsa meg a terméket, illetve az Ön és / vagy mások tulajdonát.
- Az autó rádióhullámokon keresztül kerül irányításra, melyeknél külső interferencia is előfordulhat, amelyre nincs kihatással a felhasználó és a gyártó. Az említett interferencia megszakíthatja

rövid időre a jármű feletti irányítást. Ezért javasolt mindig megfelelő távolságot tartani a terméktől, az ütközés és a sérülések elkerülése érdekében.

- Soha ne irányítsa az autót olyan távirányítóval, amelyben rossz vagy majdnem üres elemek vannak.
- Mindig nyílt területen használja, valódi járművektől, forgalomtól és emberektől távol.
- Semmilyen okból se használja az utcán vagy egyéb lakott területen.
- Minden vegyi anyagot, apró alkatrészt és elektronikus komponenst tartson távol a gyerekektől.
- Soha ne nyúljon meg vagy tegye a szájába az autó alkatrészeit, hiszen ez súlyos sérülést, vagy akár halált is okozhat.
- Legyen óvatos szerszámok és éles eszközök használatakor.
- Legyen óvatos a termék karbantartásakor, hiszen néhány alkatrésze éles lehet.
- Ne tegye az ujjait vagy egyéb tárgyat a forgó alkatrészek belsejébe, hiszen ez károsíthatja a terméket és az egészségét is.

GARANCIA

A termékkel szembeni elégedetlenség esetén 14 nap áll rendelkezésére (a termék kézhezvételétől számítva) a termék visszaküldésére, és visszatérítés vagy termékcseré igénylésére. Semmilyen visszatérítés vagy termékcseré nem lehetséges abban az esetben, ha elmulasztja a törvény által előírt határidőt. Ha a termékben hibát észlel, egy év jótállás van arra. A reklamáció benyújtásával kapcsolatos további tudnivalókat és feltételeket megtalálja weblapunk „Panaszkezelés és csere” szekciójában.