

## ISTRUZIONI PER L'USO

Auto da corsa SenseToy a controllo gestuale

### LA CONFEZIONE INCLUDE:

- 1x Auto da corsa SenseToy a controllo gestuale
- 1x telecomando
- 1x orologio telecomando
- 1x cavo USB per la batteria dell'auto
- 1x cavo USB per la batteria dell'orologio telecomando

### SPECIFICHE:

- Materiale: ABS e metallo
- Dimensione: 42 x 22 x 12 cm
- Batteria: 7.4 V / 1200 mAh
- Controllo: telecomando + controllo gestuale
- Tempo di funzionamento dopo una ricarica completa: fino a 45 min
- Tempo di ricarica: 2-3 ore
- Ingresso per la ricarica: USB
- Raggio d'azione del telecomando: fino a 80 m
- Funzioni: derapata, salita, avanti e indietro, rotazione a 360°

### ISTRUZIONI PER L'USO:

L'auto da corsa a controllo gestuale utilizza una batteria ricaricabile, che può essere caricata con il cavo USB incluso. Il telecomando richiede 2 batterie AA, mentre il controller dei gesti delle mani richiede 1 batteria al litio da 3V.

## FUNZIONAMENTO

### CON IL TELECOMANDO:


Per prima cosa premere il pulsante rotondo centrale sul telecomando e poi trovare l'interruttore on / off sul fondo della macchina. Ora è possibile mettere in funzione l'auto da corsa stunt con il telecomando.



### CON CONTROLLER INTELLIGENTE DEI MOVIMENTI DELLA MANO SIMILE A UN OROLOGIO

Se hai usato prima il telecomando, spegnere l'auto e poi riaccenderla e infine accendere il controller ad "orologio". Una volta collegati, l'auto può essere controllata con i gesti.

- Trasformazione - cambiando il movimento della mano. La scocca trasformabile rende l'auto più flessibile e adatta a tutti i terreni. Si muove su erba, sabbia, rocce, strade accidentate e altri terreni.

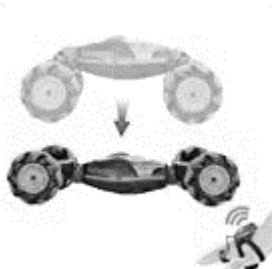


- Vai a sinistra o a destra cambiando il movimento della mano.



- Vai avanti o indietro cambiando il movimento della mano.



- Rotazione a 360 gradi / Doppia faccia rotante

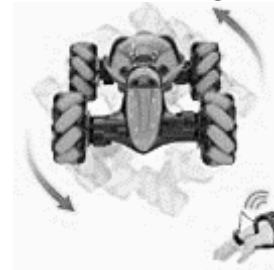

### **PULIZIA E MANUTENZIONE**

- La macchina può essere pulita con qualsiasi detergente e disinfettante multiuso per la casa.
- Non immergere in acqua il dispositivo per non danneggiare il contenuto e le componenti elettriche.
- Non usare detergenti abrasivi, potrebbero graffiare la superficie della macchina.

## **PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

- Quando hai finito di usare la macchina da corsa, imposta l'interruttore On/Off della macchina e del controller su Off, questo aiuterà a risparmiare la carica della batteria. Se l'auto da corsa non verrà utilizzata per un lungo periodo di tempo, ad esempio un mese o più, si consiglia di rimuovere le batterie dall'auto e dal controller durante questo periodo per evitare che la batteria si scarichi o che si verifichino perdite, che possono causare danni all'auto da corsa.
- Non combinare batterie vecchie e nuove.
- Non mischiare batterie alcaline standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (nichel-cadmio).
- Si raccomanda di usare solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Rimuovere le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di caricarle.
- Ricaricare le batterie solo sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie esaurite o scadute devono essere rimosse dal dispositivo e smaltite correttamente.
- Il giocattolo non è adatto al lancio perché si può danneggiare il prodotto.
- Non permettere mai che la batteria o il caricatore vengano a contatto con l'umidità.
- Non caricare mai le batterie in ambienti estremamente freddi o caldi (10-26 °C raccomandati) e non esporle mai alla luce diretta del sole.
- Come utente di questo prodotto, sei l'unico responsabile della gestione del prodotto in modo da non compromettere la tua e/o la salute di altri e, di conseguenza, non danneggiare il prodotto, la tua e/o la proprietà di altri.

- Questa macchina è controllata da onde radio, in cui possono verificarsi interferenze esterne non imputabili all'utente o al produttore. Le interferenze menzionate possono causare una momentanea perdita di controllo del veicolo. Ecco perché è sempre consigliabile mantenere una distanza di sicurezza adeguata dal prodotto in tutte le direzioni per evitare collisioni e lesioni.
- Non utilizzate mai la tua auto con un telecomando con batterie scariche o già quasi scariche.
- Guida sempre in uno spazio aperto, lontano da veicoli, traffico e persone.
- Non guidare in strada o in altre aree popolate per nessun motivo.
- Tenere tutte le sostanze chimiche, le piccole parti o gli oggetti elettrici fuori dalla portata dei bambini.
- Non leccare o mettere in bocca parti dell'auto, perché questo può causare gravi lesioni o addirittura la morte.
- Fare attenzione quando si usano strumenti e oggetti appuntiti.
- Fare attenzione durante la manutenzione del prodotto perché alcune parti possono avere bordi taglienti.
- Non inserire le dita o altri oggetti all'interno delle parti rotanti, poiché ciò può causare danni al prodotto e alla tua salute.

## **GARANZIA**

In caso di insoddisfazione per il prodotto, ci sono 14 giorni di tempo (dal giorno della ricezione del prodotto) per restituire il prodotto e richiedere un rimborso o una sostituzione con un nuovo articolo. I resi e le sostituzioni non sono possibili se non si rispetta il termine previsto dalla legge. Se si dovesse notare un difetto del prodotto, esiste una garanzia di un anno. Ulteriori istruzioni e condizioni per presentare un reclamo si trovano sul nostro sito web alla voce "Reclami e sostituzioni".