

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Mașină de curse controlată prin gesturi SenseToy

PACHETUL INCLUDE:

- 1x Mașină de curse controlată prin gesturi SenseToy
- 1x telecomandă
- 1x telecomandă ceas
- 1x cablu USB pentru bateria auto
- 1x cablu USB pentru bateria telecomenzii ceas

SPECIFICAȚII:

- Material: ABS și metal
- Dimensiuni: 42 x 22 x 12 cm
- Baterie: 7,4 V / 1200 mAh
- Control: telecomandă + control prin gesturi
- Timp de funcționare după o încărcare completă: până la 45 min
- Timp de încărcare: 2-3 ore
- Încărcare: USB
- Distanța telecomenzii: până la 80 m
- Funcții: drift, urcare, înainte și înapoi, rotație la 360°

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Mașina de curse controlată prin gesturi folosește o baterie reîncărcabilă, care poate fi încărcată cu un cablu USB inclus. Controlerul necesită 2 baterii AA, iar controlerul prin gesturi ale mâinii necesită 1 baterie cu litiu de 3V.

OPERAȚII

CU TELECOMANDĂ:


Mai întâi apasă butonul rotund din mijloc de pe telecomandă și apoi găsește comutatorul de pornire/oprire din partea de jos a mașinii. Acum poți opera mașina de curse pentru cascadorii cu ajutorul telecomenzii.




CU CONTROLER GESTUAL TIP CEAS INTELIGENT

Dacă ai folosit mai întâi telecomanda, trebuie să oprești mașina și apoi să o repornești și, de asemenea, să pornești controlerul „ceas”. Acum le-ai conectat și mașina poate fi controlată prin gesturi.

- Transformă - schimbând gestul mâinii. Caroseria transformabilă face mașina mai flexibilă și mai potrivită pentru toate terenurile. Te deplasezi pe iarbă, nisip, stânci, drumuri accidentate și alte terenuri.

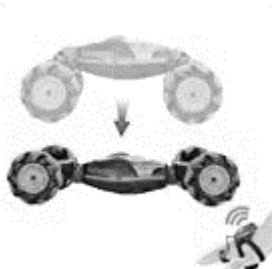


- Virează la stânga sau la dreapta schimbând mișcarea mâinii.

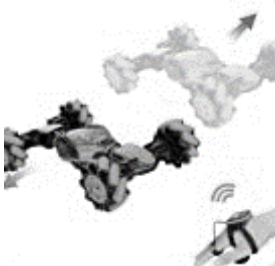

- Mergi înainte sau înapoi schimbând mișcarea mâinii.



- Răsturnare la 360 de grade / Rotire pe două fețe

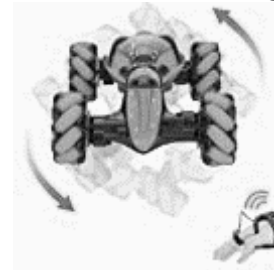

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Mașina poate fi curățată cu orice produs de curățare și dezinfectant multifuncțional de uz casnic.
- Nu scufunda unitatea, deoarece va deteriora conținutul și componentele electrice.
- Nu utiliza produse de curățare abrazive, deoarece acestea vor zgâria suprafața unității.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Când ai terminat de folosit mașina de curse, oprește comutatorul Pornit/Oprit de pe mașină și controlerul, deoarece acest lucru va ajuta la conservarea energiei bateriei. Dacă mașina de curse nu va fi folosită pentru o perioadă lungă de timp, de ex. o lună sau mai mult, recomandăm scoaterea bateriilor din mașină și din controler în timpul depozitării, pentru a preveni degradarea sau scurgerea bateriei, care poate cauza deteriorarea mașinii de curse.
- A nu se amesteca bateriile vechi cu cele noi.
- A nu se amesteca baterii standard alcaline (carbon – zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Se recomandă doar baterii de același tip sau echivalente.
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Scoate bateriile reîncărcabile din jucărie înainte de a le încărca.
- Reîncarcă bateriile numai sub supravegherea unui adult.
- Bateriile epuizate sau uzate trebuie scoase din jucărie și aruncate în mod corespunzător.
- Jucăria nu este potrivită pentru aruncare deoarece astfel produsul poate fi deteriorat.
- A nu se permite niciodată ca o baterie sau un încărcător să intre în contact cu umezeala.
- Nu încărca niciodată bateriile în încăperi extrem de reci sau fierbinți (se recomandă 10–26 °C) și nu le expune niciodată la lumina directă a soarelui.
- În calitate de utilizator al acestui produs, ești singurul responsabil să gestionezi produsul astfel încât să nu îți compromiți propria sănătate și/sau a celorlalți și, ca urmare, nu deteriorezi produsul propriu și/sau al altor persoane.
- Această mașină este controlată de unde radio, în care pot apărea interferențe externe, fără a fi influențate de utilizator sau producător. Interferența menționată poate cauza pierderea pe

termen scurt a controlului vehiculului. De aceea, este întotdeauna recomandabil să se păstreze distanța de siguranță adecvată față de produs în toate direcțiile, pentru a preveni coliziunile și răniurile.

- Nu opera niciodată mașina cu o telecomandă care are baterii slabe sau deja aproape goale.
- Condu întotdeauna în spațiu deschis, departe de vehicule reale, de trafic și oameni.
- Nu conduce pe stradă sau în alte zone populate, indiferent de motiv.
- Ține toate substanțele chimice, piesele mici sau obiectele electrice departe de accesul copiilor.
- Nu linge și nu pune niciodată piese de mașină în gură, deoarece acest lucru poate provoca vătămări grave sau chiar moartea.
- Atenție la utilizarea instrumentelor și obiectelor ascuțite.
- Atenție la întreținerea produsului deoarece unele părți pot avea margini ascuțite.
- Nu introduce degetele sau alte obiecte în interiorul pieselor rotative, deoarece acest lucru poate afecta produsul și propria sănătate.

GARANȚIE

În cazul în care există nemulțumiri în ceea ce privește produsul, clientul are 14 zile la dispoziție (de la data primirii produsului) pentru a-l returna și a solicita restituirea banilor, sau înlocuirea cu un produs nou. Retururile și înlocuirile nu vor fi posibile dacă se depășește termenul legal. În cazul în care observi un defect la produs, există o perioadă de garanție de un an. Mai multe indicații și condiții referitoare la reclamații pot fi găsite pe site-ul nostru în secțiunea "Reclamații și Schimburi".