

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

PLACĂ DE PĂR CU ABURI STEAMSILK

PACHETUL INCLUDE:

1x Placă de păr cu aburi

SPECIFICAȚII:


- Tipul plăcii: Placă de Îndreptat Părul cu Aburi din ceramică
- Dublă utilizare: Uscat și Umed; Placă de îndreptat & Ondulator
- Încălzitor: PTC
- Voltaj: 110-220 V
- Putere: 55 W
- Oprire automată: 60 minute
- 2 Niveluri de setare a aburului: Mediu și Ridicat
- 6 Niveluri de setare a căldurii: 180-230 °C



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

UMPLEREA REZERVORULUI:

1. Scoate rezervorul din partea de sus a aparatului, folosind butonul, așa cum se arată mai jos.
2. Umple-l cu apă, preferabil distilată (după ridicarea capacului mic alb de cauciuc), folosind paharul dozator furnizat.
3. Pune la loc rezervorul, și asigură-te că este bine închis și poziționat corect.
4. Verifică dacă mâinile și exteriorul rezervorului sunt uscate complet.
5. Dacă rezervorul trebuie umplut din nou în timpul funcționării, deconectează aparatul de la priză și așteaptă până ce se răcește.
6. Nu deschide niciodată rezervorul când aparatul este fierbinte.
7. Respectă un timp de încălzire de 2-3 minute înainte de a utiliza funcția cu abur.

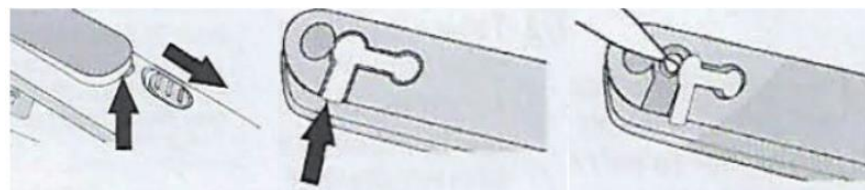


UTILIZEAZĂ FĂRĂ ABUR

1. Spală-ți părul și asigură-te că este uscat. Efectul de netezire va fi mai bun dacă părul este curat.
2. Piată-nă-te bine și îndepărtează eventualele noduri.
3. Ai grijă să nu pui prea mult păr între plăci.
4. Conectează produsul și apasă butonul ON / OFF.
5. Produsul începe să se încălzească, ledul de funcționare va începe să clipească și se va stinge când se atinge temperatura selectată.
6. Folosește tasta +/- pentru a seta temperatura adecvată.
7. În general, se recomandă să alegi o temperatură mai mică (180° C) pentru părul subțire, decolorat și/sau sensibil și o temperatură mai mare (230° C) pentru părul creț, des și/sau dificil de pieptănat.

8. Continuă să netezești fiecare strat de păr separat, pe care l-ai despărțit anterior. Începe de la rădăcini și continuă spre vârfuri fără oprire, pentru a evita arderea părului.
9. Se recomandă ca părul să fie răcit înainte de a-l pieptăna, pentru a nu compromite rezultatul.
10. Când ai terminat, oprește aparatul folosind butonul ON / OFF și deconectează-l.

UTILIZEAZĂ CU ABURI

1. Asigură-te că rezervorul este plin.
2. Activează funcția cu abur de la comutatorul corespunzător.
3. Continuă așa cum e descris în "UTILIZEAZĂ FĂRĂ ABURI".

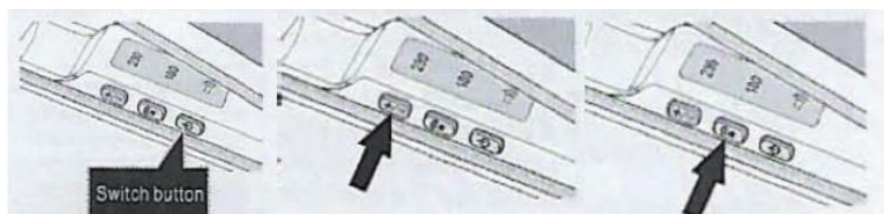

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Deconectează aparatul și lasă-l să se răcească complet.
- Golește întotdeauna rezervorul după fiecare utilizare.
- Curăță plăcile cu o cârpă umedă și moale, fără detergent, abrazivi, solvenți sau agenți de curățare pentru a păstra calitatea optimă a plăcilor. Nu introdu niciodată aparatul în apă pentru a-l curăța. Nu scrijeli plăcile.
- Utilizează de preferință apă distilată pentru a umple rezervorul. Dacă nu, deconectează periodic aparatul.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Nu deschide niciodată rezervorul când aparatul este fierbinte.

- Respectă un timp de încălzire de 2-3 minute înainte de a utiliza funcția cu abur.
- Evită orice contact între piele și suprafețele fierbinți ale produsului.
- Ai grijă să nu direcționezi aburul către piele, pentru a evita riscul de arsuri.
- Nu utiliza aparatul în apropierea surselor și/sau recipientelor cu apă.
- Ai grijă la cablul de alimentare să nu intre în contact cu părțile fierbinți ale produsului.
- Așază întotdeauna produsul pe suprafețe rezistente la căldură.
- Ține produsul departe de obiecte inflamabile (haine, prosoape...).
- Acest produs este potrivit doar pentru păr. A nu se utiliza la peruci și/sau păr de animale.
- Nu lăsa părul în placă mai mult de câteva secunde o dată, deoarece se poate deteriora.
- Nu lăsa niciodată cablul de alimentare înfășurat în jurul produsului.
- Lasă produsul să se răcească înainte de depozitare și/sau curățare.
- Din motive de siguranță, aparatul se va opri automat după o oră de utilizare.

GARANȚIE

În cazul în care există nemulțumiri în ceea ce privește produsul, clientul are 14 zile la dispoziție (de la data primirii produsului) pentru a-l returna și a solicita restituirea banilor, sau înlocuirea cu un produs nou. Retururile și înlocuirile nu vor fi posibile dacă se depășește termenul legal. În cazul în care observi un defect la produs, există o perioadă de garanție de un an. Mai multe indicații și condiții referitoare la reclamații pot fi găsite pe site-ul nostru în secțiunea "Reclamații și Schimburi".