

UPUTE ZA UPOTREBU

LED BRIJAČ

Paket sadrži:

- 1 x uređaj za uklanjanje dlačica
- 1 x USB kabel
- 1 x četkica za čišćenje
- 2 x nastavka za uređaj



1 - Glava trimera 2 - Četkica za čišćenje

3 - Kabel za punjenje 4 - Mikrofolijska glava

Specifikacije:

- Dimenzije: 17 cm x 2,5 cm x 9 cm
- Snaga: 100v - 240v AC 60Hz / 50Hz
- Baterija: Litij-ionska jedinica za punjenje

- Vrijeme punjenja: 3 sata
- Boja: bijela + ljubičasta
- Materijal: ABS
- Napajanje: Punjenje putem USB kabela

Značajke:


- Trimer koji trenutačno i bezbolno uklanja dlačice, te je siguran i nježan čak i za najosjetljiviju kožu.
- Tehnologija mikro-oscilacija u jednom potezu uklanja neželjene dlačice, bez boli ili iritacije, za razliku od laserskih ili termalnih uređaja za uklanjanje dlačica.
- Nema više ogrebotina, posjekotina i kvržica ili bolnih i skupih metoda uklanjanja dlačica.
- Idealan je za dlačice na licu i savršen za bikini zonu, trbuh, pazuhe i teško dostupna mjesta na nogama. Siguran je za sve boje i tipove kože.
- Uređaj za uklanjanje dlačica uključuje glavu trimera i mikrofolijsku glavu. Glava trimera najbolje djeluje na dužim dlačicama dok mikrofolijska glava najbolje radi na bradi ili kratkim dlačicama koje glava trimera ne može ukloniti.

Upute za korištenje:

- Postavite prekidač u položaj „ON“. LED lampica za napajanje treperi kad je u položaju „ON“ da biste znali da je proizvod spreman.
- Kad glava uređaja dođe u kontakt s vašom kožom, uređaj će se aktivirati i uklanjati dlačice sve dok glava uređaja bude prislonjena uz vašu kožu.
- Uređaj će prijeći u stanje mirovanja, tj. automatski će se isključiti, 6 sekundi nakon što maknete glavu uređaja s kože.
- Jedinica će se ponovno aktivirati kada se prisloni uz kožu.
- Po završetku uklanjanja dlačica jednostavno prebacite prekidač za napajanje u položaj „OFF“ da biste isključili uređaj.

Zamjena mikrofolijskih glava

Da biste promijenili ili zamijenili glave, stavite palčeve na stražnju stranu jedinice i lagano pogurajte u smjeru strelice, prema naprijed i prema gore. Glava će se odvojiti od kućišta. Namjestite novu glavu sa strelicom na stražnjoj strani uređaja i pritisnite. Glava je u ispravnom položaju kad začujete klik.

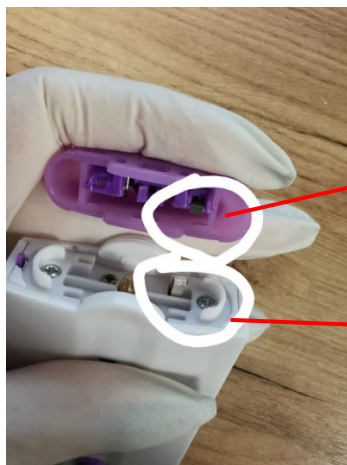

(1) PRIKLJUČAK
ZA NASTAVAK

(2) PRIKLJUČAK
ZA UREĐAJ

Kada mijenjate nastavke, vrlo je važno spojiti priključak za nastavak (1) na priključak uređaja (2), jer je to jedini način da osigurate pravilno funkcioniranje uređaja. Ako je priključak za nastavak (1) postavljen suprotno od priključka za uređaj (2), uređaj neće ispravno funkcionirati.



Prisonite uređaj na kožu i nježno klizite glavom jedinice duž kože u suprotnom smjeru rasta dlačica pod kutom od 45°. (Ne ravno prema gore i dolje)



Držite jedinicu poravnanu prema gore i dolje (Ne pod kutom od 45°) i primjenjujte UMJERENI pritisak, pomičući uređaj naprijed-natrag dok ne uklonite dlačice.



Punjenje baterije

- Prije prvog korištenja, napunite uređaj do kraja približno 2,5 sata. Uređaj za uklanjanje dlačica mora se puniti isporučenim USB kabelom, putem priloženog AC adaptera ili alternativnog USB izvora.
- Dok se jedinica puni, crveno svjetlo će biti upaljeno.
- Zelena LED lampica ostat će upaljena kad je jedinica spojena na adapter i potpuno napunjena. Punjenje će biti dostatno za približno 60 minuta rada.

Čišćenje i održavanje:

- Voda će oštetiti uređaj za uklanjanje dlačica. Uređaj nemojte koristiti pod tušem, u blizini vode ili u vlažnoj prostoriji.
- Nemojte ispirati glavu uređaja pod vodom. Za čišćenje glave upotrijebite četkicu koja je uključena u pakiranje. Jedinica mora biti isključena.
- Kad se ne koristi, uređaj za uklanjanje dlačica treba isključiti i čuvati na hladnom i suhom mjestu.
- Za najbolje performanse ne preporučuje se koristiti uređaj dok se puni.

Mjere opreza:

- Držati izvan dohvata djece.
- Budite oprezni prilikom korištenja u blizini očiju.
- Uređaj za uklanjanje dlačica sadrži litij-ionsku bateriju. Nemojte ga odlagati u vatru.

Jamstvo:

U slučaju nezadovoljstva proizvodom, imate 14 dana (od dana primitka proizvoda) da vratite proizvod i zatražite povrat novca ili zamjenu za novi proizvod. Povrati i zamjene proizvoda nisu mogući ako propustite zakonom propisani rok. U slučaju kvara na proizvodu, postoji jednogodišnje jamstvo. Daljnje upute i uvjete za podnošenje prigovora možete pronaći na našoj web stranici u odjeljku „Reklamacije i zamjene“.