

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### LED BOROTVA

#### A csomag tartalma:

- 1 db szőrtelenítő készülék
- 1 db USB kábel
- 1 db tisztítókefe
- 2 db borotvafej



1 - Trimmer fej

2 – Tisztítókefe

3 – Töltőkábel

4 - Mikrofólia fej

#### Termékleírás:

- Méretek: 17 cm x 2,5 cm x 9 cm
- Teljesítmény: 100 V – 240 V AC 60 Hz / 50 Hz
- Akkumulátor: Lítium-ion töltőegység

- Töltési idő: 3 óra
- Szín: fehér + lila
- Alapanyag: ABS
- Tápegység: USB kábelen keresztüli töltés

#### Jellemzők:


- Azonnali, fájdalommentes szőrtelenítés, mely biztonságos és gyengéd a legérzékenyebb bőrfelületen is.
- A mikro-oszcillációs technológia a lézeres- vagy hőalapú szőrtelenítési eljárásoktól eltérően egyetlen lépésben távolítja el a nemkívánatos szőrszálakat, fájdalom vagy bőrirritáció nélkül.
- Nincs több karcolás, vágási sérülés, egyenetlenség, vagy fájdalmas és költséges szőrtelenítési eljárás.
- Ideális arcszőrzetre, és tökéletes a bikinivonal, has, a karok és a karok alatti terület, valamint a láb nehezen hozzáférhető területeinek szőrtelenítésére. Biztonságosan használható minden bőrtípus és bőrszín esetén.
- A szőrtelenítő készülék tartalmaz egy trimmer fejet és egy mikrofólia fejet. A trimmer fej inkább a hosszabb szőrzeten működik jól, a mikrofólia fej pedig az olyan lenyírt, vagy rövidebb szőrzeten, amelyet a trimmer fej nem távolított el.

#### Használati útmutató:

- Tegye a kapcsolót az „ON” („BE”) pozícióba. A bekapcsolt állapotot jelző LED villog, amikor a készülék „ON” („BE”) pozícióban van, jelezve, hogy az eszköz készen áll.
- Amikor a fej érintkezésbe kerül az Ön bőrével, a készülék aktiválódik, és addig szőrtelenít, ameddig a fej érintkezik az Ön bőrével.
- Az eszköz automatikusan „alvó” állapotba kerül, illetve automatikusan inaktiválódik 6 másodperccel azután, hogy levette a borotvafejet a bőréről.
- A készülék újraaktiválódik, amint újra hozzáérinti azt a bőréhez.
- A szőrtelenítés befejezésekor egyszerűen tegye a kapcsolót „OFF” („KI”) állásba a készülék kikapcsolásához.

## Csere- és mikrofólia fejek

A fejek cseréjéhez vagy eltávolításához tegye hüvelykujját a készülék hátoldalára, nyomja enyhén a nyíl irányába előre és felfelé. A fej ekkor eltávolításra kerül a borotvakészületről. Állítsa be az új fejet az egység hátulján található nyíllal, majd nyomja a készülékre. A fej egy kattanással a megfelelő pozícióba kerül.

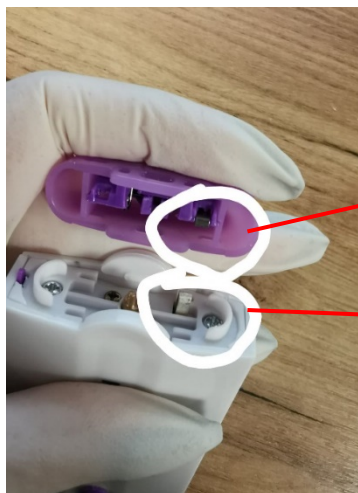

(1) CSATLAKOZTATÁSI  
PONT A KEZELŐFEJEN

(2) CSATLAKOZTATÁSI  
PONT A KÉSZÜLÉKEN

A kezelőfejek cseréjekor nagyon fontos, hogy a kezelőfejen lévő csatlakoztatási pontot (1) a készüléken lévő csatlakoztatási ponthoz (2) csatlakoztassuk, mivel ez az egyetlen módja annak, hogy a készülék megfelelően működjön. Ha a kezelőfej csatlakozási pontja (1) a készüléken lévő csatlakoztatási ponthoz (2) képest ellenkező oldalra kerül, a készülék nem működik majd megfelelően.



Tegye a készüléket a bőrre és gyengéden csúsztassa a készülék fejét végig a bőrön a szőrnövekedés irányával ellentétesen, 45°-os szögben. (Nem a bőrre merőlegesen)



Tartsa a készüléket a bőrre merőlegesen (Nem 45°-os szögben) és használjon MÉRSÉKELT nyomást, közben mozgassa a készüléket előre és hátra, amíg a szőr eltávolításra nem kerül.

### **Az akkumulátor töltése**

- Az első használatot megelőzően körülbelül 2,5 óra alatt töltsse fel teljesen a szőrtelenítő készüléket. A készüléket a mellékelt USB kábellel kell feltölteni, a mellékelt AC adapter vagy más USB forrás használatával.
- Amíg a készülék tölt, a piros lámpa folyamatosan világít.
- Ha a készülék teljesen feltöltődött, a zöld LED mindaddig folyamatosan világít, amíg a készülék csatlakoztatva van az adapterhez. A feltöltés körülbelül 60 perces működést tesz lehetővé.

### **Tisztítás és karbantartás:**

- A víz károsítja a szőrtelenítő készüléket. Ne használja a készüléket a zuhany alatt, víz közelében, vagy nyirkos, nedves helyiségben.
- Ne merítse a fejet víz alá. A fej tisztításához használja a csomagban található keféjét. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- Amikor a szőrtelenítő gép nincs használatban, kikapcsolt állapotban kell azt tartani és hűvös, száraz helyen szükséges tárolni.
- A legjobb teljesítmény érdekében nem javasolt töltés közben **használni a készüléket.**

### **Biztonsági óvintézkedések:**

- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Legyen különösen óvatos, amikor a készüléket a szemek közelében használja.
- A szőrtelenítő gép lítium-ion akkumulátorokat használ. Ne dobja azokat tűzbe.

### **Jótállás:**

A termékkel szembeni elégedetlenség esetén 14 nap áll rendelkezésére (a termék kézhezvételétől számítva) a termék visszaküldésére, és visszatérítés vagy termékcseré igénylésére. Semmilyen visszatérítés vagy termékcseré nem lehetséges abban az esetben, ha elmulasztja a törvény által előírt határidőt. Ha a termékben hibát észlel, egy év jótállás van arra. A reklamáció benyújtásával kapcsolatos további tudnivalókat és feltételeket megtalálja weblapunk „Panaszkezelés és csere” szekciójában.