

ISTRUZIONI PER L'USO

RASOIO A LED

La confezione include:

- 1 rasoio
- 1 cavo USB
- 1 spazzola da pulizia
- 2 accessori del dispositivo



1 - Testina Trimmer 2 – Spazzola per pulizia

3 - Cavo di ricarica 4 - Testina Microfoil

Specifiche:

- Dimensioni: 17 cm x 2,5 cm x 9 cm
- Alimentazione: 100v - 240v AC 60Hz / 50Hz
- Batteria: Unità di ricarica agli ioni di litio

- Tempo di ricarica: 3 ore
- Colore: bianco + viola
- Materiale: ABS
- Alimentazione: Ricarica con cavo USB

Caratteristiche:


- Rasoio istantaneo e indolore sicuro e delicato anche sulle pelli più sensibili.
- La tecnologia di micro-oscillazione elimina i peli indesiderati in una sola passata, senza dolore o irritazione, a differenza degli epilatori laser o termici.
- Niente più segni, tagli o bozzi o metodi di depilazione dolorosi e costosi.
- Ideale per i peli del viso e perfetto per bikini, pancia, braccia e ascelle, zone difficili da raggiungere sulle gambe. Sicuro su tutti i tipi e colori di pelle.
- Il rasoio comprende una testina trimmer e una testina microfoil. La testina trimmer funziona meglio sui peli più lunghi e la testina microfoil funziona meglio sui peli corti o su qualsiasi pelo che non viene rimosso dalla testina trimmer.

Istruzioni per l'uso:

- Portare l'interruttore di alimentazione in posizione "ON". Il LED di alimentazione lampeggia quando è su "ON" per indicare che il dispositivo è pronto.
- Quando la testina del dispositivo entra in contatto con la pelle, l'unità si attiva e rimuove i peli finché la testina è a contatto con la pelle.
- L'unità andrà in "sleep", cioè si disattiverà automaticamente, 6 secondi dopo aver allontanato la testina del dispositivo dalla pelle.
- L'unità si riattiverà quando verrà nuovamente appoggiata alla pelle.
- Al termine della depilazione, è sufficiente spostare l'interruttore di alimentazione su "OFF" per spegnere l'unità.

Sostituzione e testine microfoil

Per cambiare o sostituire le testine, posizionare i pollici sul retro dell'unità, spingere delicatamente nella direzione della freccia, verso la parte anteriore e verso l'alto. La testina si separerà dal corpo principale. Allineare la nuova testina con la freccia sul retro dell'unità e spingere. La testa verrà collocata nella posizione corretta con un clic.

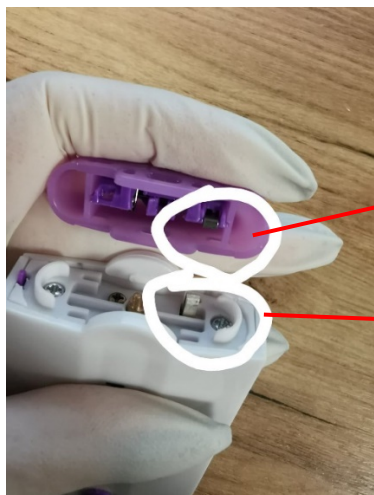

(1) CONNETTORE DELLA TESTINA

(2) CONNETTORE DEL DISPOSITIVO

Quando si cambiano le testine, è molto importante collegare il connettore della testina (1) al connettore del dispositivo (2), poiché questo è l'unico modo per garantire il corretto funzionamento del dispositivo. Se il connettore della testina (1) è posizionato al contrario rispetto al connettore dell'apparecchio (2), il dispositivo non funzionerà correttamente.



Tenere il dispositivo a contatto con la pelle e far scivolare delicatamente la testina dell'unità lungo la pelle nella direzione opposta alla crescita dei peli ad un angolo di 45°. (Non dritto verso l'alto e verso il basso)



Tenere l'apparecchio dritto verso l'alto e verso il basso (Non con un'angolazione di 45°) e applicare una pressione MODERATA, muovendo

Caricare la batteria

- Prima di usarlo per la prima volta, caricare completamente il dispositivo per circa 2,5 ore. Il rasoio deve essere caricato con il cavo USB in dotazione, utilizzando l'adattatore AC in dotazione o una fonte USB alternativa.
- Mentre l'unità si sta caricando, la luce rossa rimarrà accesa.
- Il LED verde rimarrà acceso quando l'unità è collegata all'adattatore e completamente carica. La carica garantirà circa 60 minuti di autonomia.

Pulizia e manutenzione:

- L'acqua danneggia il dispositivo. Non usare l'unità nella doccia, vicino all'acqua o in una stanza umida.
- Non sciacquare la testina sotto l'acqua. Per pulire la testina, usare la spazzola inclusa nella confezione. Accertarsi che il dispositivo sia spento
- Quando non è in uso, il rasoio deve essere spento e conservato in un luogo fresco e asciutto.
- Per ottenere le migliori prestazioni, si raccomanda di non usare il rasoio mentre è in carica.

Precauzioni di sicurezza:

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Prestare attenzione quando si usa vicino agli occhi.
- Il dispositivo contiene una batteria agli ioni di litio. Non gettare nel fuoco.

Garanzia:

In caso di insoddisfazione nei confronti del prodotto, ha 14 giorni (dal giorno di ricevimento del prodotto) per restituire il prodotto e richiedere un rimborso o richiedere la sostituzione con un nuovo articolo. Le restituzioni e le sostituzioni non sono possibili se non rispetta il termine previsto dalla legge. Se nota un difetto del prodotto, esiste una garanzia di un anno. Ulteriori istruzioni e condizioni per fare un reclamo si trovano sul nostro sito web nella sezione "Reclami e sostituzioni".