

ISTRUZIONI PER L'USO

GoWatch™ smart watch Android impermeabile

LA CONFEZIONE INCLUDE:

1 Android GoWatch™ smart watch impermeabile

Cavo USB

Manuale d'istruzioni in inglese

SPECIFICHE:

Prodotto: Smart watch Android impermeabile

Standard impermeabile IP67

Batteria: 200 mAh

Materiale: lega e silicone

Funzionalità: monitor della frequenza cardiaca, monitor dell'ossigeno e della pressione sanguigna, tracker del sonno, tracker dello sport, promemoria dei messaggi.

Temperatura di funzionamento: da -10 °C a 50 °C

Dimensioni:




SCARICARE L'APP:



Scannerizza il codice QR e scarica l'App

CARICARE IL DISPOSITIVO

Prima del primo utilizzo, caricare il dispositivo con il cavo USB in dotazione. Per caricare il dispositivo, inserire il cavo USB nel computer o nell'adattatore e collegare il lato opposto del cavo con i due punti dorati sul retro dell'orologio.

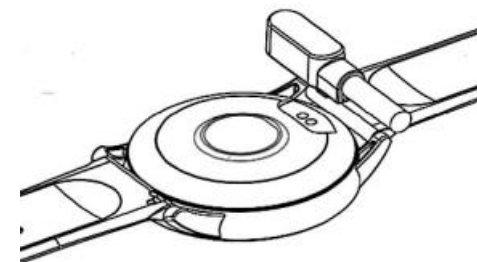

ABBINAMENTO

1. Apri l'App e imposta il tuo profilo
2. Vai su "Dispositivo", clicca su "Aggiungi un dispositivo".
3. Scegli il tuo dispositivo nella lista di scansione
4. Finito

*Premendo a lungo la "time page" sul tuo dispositivo, vai alla pagina dei dati. L'indirizzo MAC trovato nella pagina dei dati potrebbe aiutarti a identificare il tuo dispositivo nella lista di scansione.

CARATTERISTICHE DELLO SMART WATCH

Sport

Lo smart watch traccia automaticamente i tuoi passi, le calorie bruciate e la distanza percorsa.

*Nota: Il monitoraggio del movimento viene azzerato a mezzanotte.



Allenamento

Premi a lungo sulla pagina di allenamento per iniziare la registrazione di una nuova sessione di allenamento, ci sono 8 modalità di sport tra cui scegliere.



Sonno

Indossare l'orologio durante il sonno può fornire i dati delle ore dormite e la qualità del tuo sonno sia sullo schermo che sull'App.

*Nota: Le statistiche del sonno si azzerano alle 20:00.



Test della pressione sanguigna

Premi a lungo sulla pagina della pressione sanguigna per iniziare a misurare la tua pressione sanguigna. Puoi anche visualizzare le misurazioni passate della tua pressione sanguigna sulla stessa pagina.



Test della frequenza cardiaca

Premi a lungo la pagina della frequenza cardiaca per iniziare a misurare la tua frequenza cardiaca. Puoi anche visualizzare le misurazioni passate della tua frequenza cardiaca sulla stessa pagina.



SpO₂ Test

Premi a lungo la pagina SpO₂ per iniziare a misurare la tua SpO₂. Puoi anche visualizzare le misurazioni passate sulla stessa pagina.



Meteo

Puoi vedere le informazioni meteo per oggi e domani sulla pagina del meteo.

Le informazioni meteo sono sincronizzate dopo la connessione con l'App, quindi non saranno aggiornate dopo che sei stato disconnesso dall'App per un periodo lungo.



Controllo della riproduzione musicale

Puoi controllare a distanza il lettore musicale del tuo telefono dopo aver collegato il dispositivo con successo.



Promemoria dei messaggi

Il dispositivo può sincronizzare le notifiche in arrivo da Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, ecc.

Può memorizzare fino a 3 messaggi recenti.

*Nota: Puoi attivare/disattivare i messaggi in arrivo nell'App.



Altre caratteristiche

Altre caratteristiche includono il cronometro, la regolazione della luminosità, la modalità mute, il reset di fabbrica e lo spegnimento.




Shutter remoto

Dopo aver collegato il dispositivo, puoi controllare a distanza la fotocamera del tuo telefono.



Stopwatch:

Premi a lungo sul cronometro per iniziare la misurazione e premi di nuovo a lungo per fermarla.

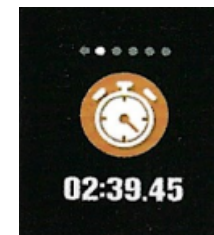

Sveglia

Se imposti la sveglia sull'App, il dispositivo vibrerà quando suona la sveglia.



Promemoria per muoversi

Il dispositivo vibrerà per ricordarti di muoverti dopo 1 ora di inattività.



CONOSCERE IL TUO DISPOSITIVO

1. Utilizzo in condizioni di bagnato

Il dispositivo è resistente all'acqua, il che significa che è a prova di pioggia, spruzzi e sudore.

NOTA: Non raccomandiamo di nuotare o fare la doccia con l'orologio.

2. Usare il touch screen sul dispositivo

Tocca lo schermo per riattivare il dispositivo. Premi a lungo lo schermo per entrare nel menu.

3. Usare la Vista Rapida

Gira il polso verso di te per riattivare il dispositivo per qualche secondo per controllare l'ora.

INFORMAZIONI GENERALI

Smaltimento e riciclo

Tieni presente che è responsabilità del consumatore smaltire e riciclare correttamente il dispositivo e i suoi componenti. Non smaltirlo con i comuni rifiuti domestici. È considerato un rifiuto elettronico e dovrebbe essere smaltito presso la tua struttura locale di raccolta delle apparecchiature elettroniche.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Non installare il dispositivo nel veicolo e non utilizzarlo durante la guida. L'utilizzo del tuo dispositivo durante la guida potrebbe mettere te e gli altri a rischio di un incidente causando lesioni gravi, morte e perdita di proprietà. E' tua responsabilità conoscere e rispettare le leggi e le norme riguardanti l'uso di dispositivi wireless nelle aree in cui guidi.
- Non utilizzare i tuoi accessori (es: carica batterie) vicino all'acqua (per esempio, vicino a una vasca da bagno o un lavandino, in un seminterrato umido o vicino a una piscina) o versare liquidi di qualsiasi tipo sul tuo dispositivo o sugli accessori poiché ciò potrebbe causare un corto circuito, un incendio o una scossa elettrica che potrebbe causare lesioni gravi, morte e perdita di proprietà.
- Non utilizzare il tuo dispositivo in presenza di fumi di gas in quanto sussiste il rischio di incendio o esplosione.
- Non utilizzare o conservare il tuo dispositivo a temperature estreme poiché il tuo dispositivo potrebbe surriscaldarsi e potrebbe causare ustioni e incendi e cessare di funzionare.
- Non gettare il tuo dispositivo nel fuoco perché questo potrebbe causare un'esplosione con conseguenti lesioni gravi, morte e perdita di proprietà.

- Usa solo il caricatore in dotazione con il tuo dispositivo. L'utilizzo di un altro tipo di carica batterie può provocare malfunzionamenti e/o pericoli.
- Non utilizzare il caricatore in un ambiente molto umido. Non toccare mai il caricatore se hai le mani o i piedi bagnati.
- Collega il carica batterie ad una fonte di alimentazione adeguata. I requisiti di voltaggio si trovano sulla custodia del prodotto e/o sulla confezione.
- Non utilizzare il caricatore se il cavo è danneggiato.
- Non tentare di riparare l'unità. Non ci sono parti riparabili all'interno. Sostituisci l'unità se è danneggiata o esposta a un eccesso di umidità.
- Questa unità contiene una batteria interna agli ioni di litio non sostituibile.
- La batteria può scoppiare o esplodere, rilasciando sostanze chimiche pericolose.
- Per ridurre il rischio di incendio o di ustioni, non smontare, schiacciare, forare o gettare nel fuoco o nell'acqua.
- Tieni il tuo dispositivo lontano da umidità eccessiva e temperature estreme.
- Non mettere nulla sopra il tuo dispositivo e non far cadere oggetti sul tuo dispositivo.
- Non far cadere il tuo dispositivo e non sottoporlo a forti urti.
- Non sottoporre il tuo dispositivo a improvvisi e notevoli cambiamenti di temperatura. Potrebbe causare la condensazione dell'umidità all'interno dell'unità, che potrebbe danneggiare il tuo dispositivo. In caso di condensa, lascia asciugare completamente il tuo dispositivo prima di utilizzarlo.
- La superficie dello schermo può graffiarsi facilmente. Evita di toccarlo con oggetti appuntiti. Le protezioni generiche non adesive per lo schermo progettate specificamente per l'uso su dispositivi portatili con pannelli LCD possono essere utilizzate per aiutare a proteggere lo schermo da piccoli graffi.

- Non pulire mai il tuo dispositivo quando è acceso. Usa un panno morbido e senza pelucchi per pulire lo schermo e l'esterno del tuo dispositivo.
- Non utilizzare salviette di carta per pulire lo schermo.
- Non tentare mai di smontare, riparare o apportare modifiche al tuo dispositivo. Lo smontaggio, la modifica o qualsiasi tentativo di riparazione potrebbe causare danni al tuo dispositivo e persino lesioni fisiche o danni alla proprietà e annullerà qualsiasi garanzia.
- Non conservare o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso scompartimento del tuo dispositivo, delle sue parti o dei suoi accessori.
- Non usare alcool o qualsiasi materiale abrasivo quando pulisci gli accessori.
- Non esporre gli accessori a calore estremo o alla luce diretta del sole per periodi prolungati.
- Conserva gli accessori in un luogo fresco e asciutto.

GARANZIA

In caso di insoddisfazione per il prodotto, ci sono 14 giorni di tempo (dal giorno della ricezione del prodotto) per restituire il prodotto e richiedere un rimborso o una sostituzione con un nuovo articolo. I resi e le sostituzioni non sono possibili se non si rispetta il termine previsto dalla legge. Se si nota un difetto del prodotto, esiste una garanzia di un anno. Ulteriori istruzioni e condizioni per presentare un reclamo si trovano sul nostro sito web alla voce "Reclami e sostituzioni".