

## NÁVOD NA POUŽITIE

Pretekárske auto ovládané gestami SenseToy

### OBSAH BALENIA:

- 1x Pretekárske auto ovládané gestami SenseToy
- 1x diaľkový ovládač
- 1x diaľkový ovládač podobný hodinkám
- 1x USB kábel pre autobatériu
- 1x USB kábel pre batériu hodinkového diaľkového ovládača

### ŠPECIFIKÁCIA:

- Materiál: ABS plast a kov
- Rozmery: 42 x 22 x 12 cm
- Batéria: 7,4 V / 1200 mAh
- Ovládanie: diaľkové ovládanie + ovládanie gestami
- Doba používania po úplnom nabití: až do 45 min
- Doba nabíjania: 2-3 hodiny
- Nabíjací vstup: USB
- Dosah diaľkového ovládania: až do 80 m
- Funkcie: drift, stúpanie, jazda dopredu a dozadu, 360° rotácia

### NÁVOD NA POUŽITIE:

Gestami ovládané pretekárske auto používa nabíjateľnú batériu, ktorú je možné nabíjať pomocou priloženého USB kábla. Štandardný ovládač vyžaduje 2 batérie typu AA a ovládač gest rúk vyžaduje 1 3V lítiovú batériu.

## OVLÁDANIE AUTA

### DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ:


Najprv stlačte stredné okrúhle tlačidlo na diaľkovom ovládači a potom nájdite on / off vypínač v spodnej časti vozidla. Teraz môžete ovládať kaskadérske pretekárske auto diaľkovým ovládačom.



### HODINKOVÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ NA OVLÁDANIE GESTAMI

Ak ste najprv použili diaľkové ovládanie, musíte auto vypnúť a opäť zapnúť. Zapnite tiež ovládač na ovládanie gestami, ktorý sa podobá hodinkám. Teraz je pretekárske auto pripravené na ovládanie gestami ruky.


- Transformácia - zmenou gesta ruky. Transformovateľná karoséria robí vozidlo flexibilnejším a vhodnejším pre všetky terény. Jazdíte autom po tráve, piesku, skalách, poľných cestách a iných terénoch.

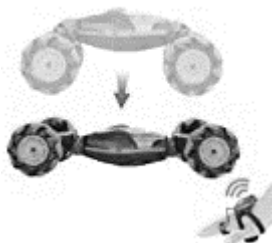


- Zmenou gesta ruky zabočíte doľava alebo doprava.



- Zmenou gesta ruky jazdíte dopredu alebo dozadu.

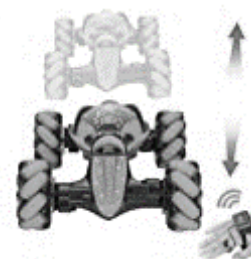

- 360 stupňová rotácia / Obojstranná rotácia

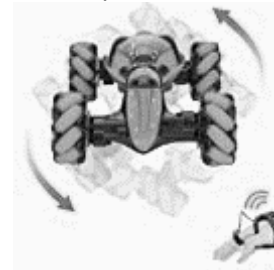

### **ČISTENIE A ÚDRŽBA**

- Auto môže byť čistené akýmkoľvek viacúčelovým čistiacim prostriedkom a dezinfekčným prostriedkom, určeným pre domácnosť.
- Produkt neponárajte do vody, pretože môžete poškodiť obsah a elektrické komponenty.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, pretože môžu poškriabať povrch jednotky.

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Po dokončení používania pretekárske auto aj ovládač vypnite (tlačidlami On/Off a off), čo pomôže ušetriť energiu batérie. Ak sa pretekárske auto nebude používať dlhšou dobu, napr. jeden mesiac alebo dlhšie, odporúčame vybrať batériu z vozidla aj ovládača, aby ste zabránili jej vytečeniu, čo môže spôsobiť poškodenie pretekárskeho vozidla.
- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nemiešajte alkalické štandardné (uhlík – zinok) alebo dobíjateľné (nikel-kadmium) batérie.
- Odporúča sa len rovnaký alebo ekvivalentný typ batérií.
- Nedobíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Pred nabíjaním vyberte nabíjateľné batérie z hračky.
- Batérie nabíjajte len pod dohľadom dospelých.
- Vybité batérie je potrebné vybrať a správne zlikvidovať.
- Auto nie je vhodné na hádzanie, pretože môžete spôsobiť poškodenie výrobku.
- Nikdy nedovoľte, aby sa batéria alebo nabíjačka dostali do kontaktu s vlhkosťou.
- Batérie nikdy nenabíjajte v extrémnom chlade alebo v horúciom prostredí (odporúča sa 10–26°C) a nikdy ich nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Ako používateľ tohto výrobku ste výhradne zodpovední za zaobchádzanie s ním, aby ste neohrozovali svoje vlastné a / alebo zdravie ostatných a v dôsledku toho nepoškodíte produkt, svoj vlastný a / alebo majetok iných.
- Toto auto je riadené rádiovými vlnami, pri ktorých sa môže vyskytnúť vonkajšie rušenie, ktoré nie je ovplyvnené používateľom alebo výrobcom. Uvedené rušenie môže spôsobiť krátkodobú stratu kontroly nad vozidlom. Preto sa vždy odporúča

udržiavať primeranú bezpečnú vzdialenosť od výrobku vo všetkých smeroch, aby sa zabránilo kolíziám a zraneniam.

- Nikdy nepoužívajte auto s diaľkovým ovládaním, ktoré má zlé alebo už takmer prázdne batérie.
- Vždy jazdite v otvorenom priestranstve, ďaleko od skutočných vozidiel, dopravy a ľudí.
- Nejazdite po ulici alebo iných obývaných oblastiach z akéhokoľvek dôvodu.
- Všetky chemikálie, malé časti alebo elektrické predmety uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nikdy neolizujte alebo nekladajte autodiely do úst, pretože to môže spôsobiť vážne zranenie alebo dokonca smrť.
- Buďte opatrní pri používaní pracovných nástrojov a ostrých predmetov.
- Buďte opatrní pri udržiavaní výrobku, pretože niektoré časti môžu mať ostré hrany.
- Nevkladajte prsty ani iné predmety do vnútra rotujúcich častí, pretože to môže spôsobiť poškodenie výrobku a vášho zdravia.

## ZÁRUKA

V prípade nespokojnosti s produktom máte 14 dní (odo dňa prijatia produktu) na vrátenie produktu a žiadosť o vrátenie peňazí alebo výmenu za nový tovar. Vrátenie a výmena nie sú možné po uplynutí zákonom stanovenej lehoty. Ak spozorujete vadu produktu, uplatňuje sa jednoročná záruka. Ďalšie informácie a podmienky pre uplatnenie reklamácie nájdete na našej webovej stránke v sekcii „Reklamácie a výmena“.