

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

# NAPELEMES LÁMPA FEJLETT LED TECHNOLÓGIÁVAL

### A csomag tartalma:


- 2 db napelemes lámpa
- 2 x kompatibilis csavar
- 2 x fali rögzítő
- 1 db használati utasítás



### Jellemzők:

- A nap sugarai töltik fel, és eltárolja az energiát éjszakai világítás céljára.
- Több, mint 12 órán át világít egy teljes napon át történő feltöltést követően.
- A fényes lámpa automatikusan bekapcsol, ha 2 méteres körzetben mozgást észlel, 15 másodpercig világít, majd automatikusan kikapcsol.
- IP65 vízállósággal rendelkezik, hőálló és tartós.
- Intelligens energiatakarékosság.
- Nincs szükség kábelekre, könnyen felszerelhető, egyszerűen a falra kell csavarozni.
- Alkalmas kertbe, udvarra, folyosóra, tornácra, gépkocsi bejáró, járda stb. megvilágítására.



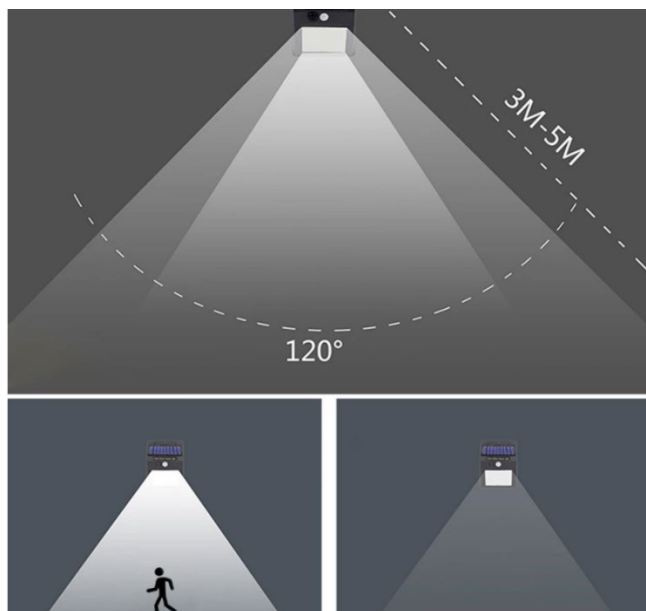

### Termékleírás:

- Méretek: 124 x 96 x 48 mm
- Súly: 180 g
- Fényerő: 520 lm
- LED-ek száma: 48 x LED
- Teljesítmény: 1 W
- Akkumulátor (Li-ion): 3,7 V / 1200 mAh
- Működési idő: 12 óra
- Napelem: 5,5 V / 0,55 W
- Mozcásérzékelés: 120°, 3-5 m
- Működés: csak sötétben és akkor, ha mozgást érzékel (CDS és PIR érzékelő)

- Anyag: műanyag
- A fény színe: fehér
- Vízállóság: IGEN (IP65)
- Hőállóság: IGEN
- Fagyállóság: IGEN



### Felszerelési / használati utasítás:

- Nyissa ki a dobozt, mely az összes alkatrészt tartalmazza.
- Távolítsa el a védőfóliát a napelem egységről.
- Fúrjon egy lyukat a falfelületbe.
- Helyezze fel a fali rögzítőt, majd helyezze fel a napelemes lámpát fekvő helyzetben, és szorítsa meg a csavart.

### **Figyelmeztetés:**

- A felszerelést megelőzően bizonyosodjon meg róla, hogy a helyet folyamatosan éri a napenergia, az nincs árnyékban vagy üveg mögött.
- Hatékonysága évszakfüggő.
- A napelemes lámpa sárga részét NEM szabad eltávolítani.
- A robbanás, szivárgás és nedvesség (IP65 vízállóság) elkerülése érdekében tartsa távol a berendezést tűztől és nedves helyektől.
- Nem javasolt a töltőt rázkódásnak, ütésnek kitenni.
- A szakemberek kivételével nem javasolt, hogy bárki is szétszedje a töltőt, hogy elkerüljük annak károsodását.
- Ha a fény villog, ez azt jelenti, hogy a töltöttség alacsony, hamarosan fel kell tölteni azt napfény segítségével. Ellenkező esetben a készülék működése hamarosan leáll.
- Ha nincs jó napfény, a készülék teljes mértékű feltöltése hosszabb időt vehet igénybe. Ez teljesen normális és természetes a napelemek esetében.

### **Tippek:**

- Az első használatot megelőzően töltsse fel teljesen a berendezést.
- Ha 3 hónapon keresztül nincs jó napfény, az akkumulátor töltöttsége alacsony lehet, így világos napfényben fel kell azt tölteni. Ha teljesen feltöltődött, használja a hozzá tartozó kulcsot a berendezés és a világítórendszer kinyitásához, ellenkező esetben az többé nem lesz képes működni.
- A modell csak a teljesen be-/kikapcsolt módot támogatja, a félhomályos módot nem.

### **Jótállás:**

A termékkel szembeni elégedetlenség esetén 14 nap áll rendelkezésére (a termék kézhezvételétől számítva) a termék visszaküldésére, és visszatérítés vagy termékcsere igénylésére. Semmilyen visszatérítés vagy termékcsere nem lehetséges abban az esetben, ha elmulasztja a törvény által előírt határidőt. Ha a termékben hibát észlel, egy év jótállás van arra. A reklamáció benyújtásával kapcsolatos további tudnivalókat és feltételeket megtalálja weblapunk „Panaszkezelés és csere” szekciójában.