

UPUTE ZA UPOTREBU

SVJETILJKA SA SOLARNIM PANELIMA I NAPREDNOM LED TEHNOLOGIJOM

Paket uključuje:


- 2 x solarna svjetiljka
- 2 x kompatibilni vijak
- 2 x zidni umetak
- 1 x upute



Značajke:

- Puni se putem Sunčeve svjetlosti i sprema energiju za noćno osvjetljenje.
- Više od 12 sati rasvjete nakon jednodnevnog punjenja.
- Svjetiljka se automatski uključuje kad detektira kretanje na udaljenosti od približno 2 metra i svijetli 15 sekundi, a zatim se automatski isključuje.
- Vodootporna IP65, otporna na toplinu i izdržljiva.
- Inteligentna ušteda energije.
- Nije potrebno provlačiti žice jer je ugradnja vrlo jednostavna. Samo pomoću vijaka pričvrstite proizvod na zid.
- Pogodno za vrt, dvorište, terasu, trijem, stražnje dvorište, prilaz itd.



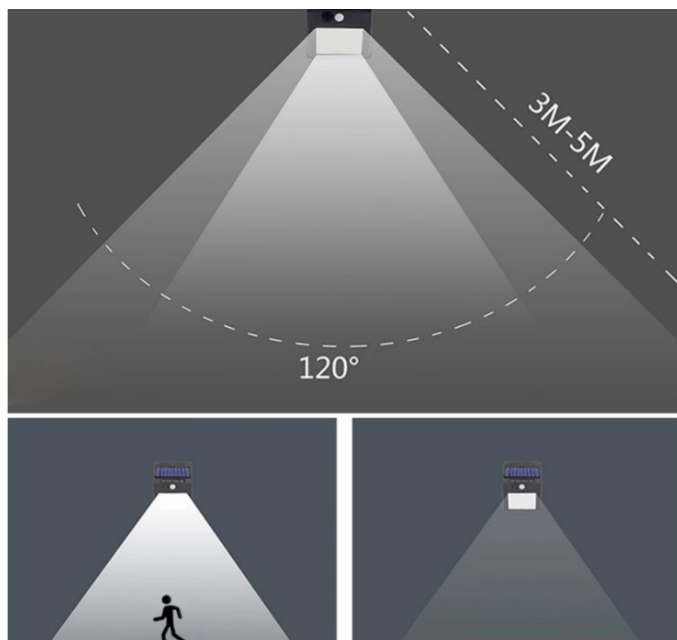

- Pokretanje: samo noću i kada detektira kretanje (CDS u PIR senzoru)
- Materijal: plastika
- Boja svjetla: bijela
- Otpornost na vodu: DA (IP65)
- Otpornost na toplinu: DA
- Otpornost na smrzavanje: DA



Specifikacije:

- Dimenzije: 124 x 96 x 48 mm
- Težina: 180 g
- Svjetlina: 520 lm
- Broj LED dioda: 48 x LED
- Snaga: 1 W
- Baterija (Li-ion): 3,7 V / 1200 mAh
- Vrijeme rada: 12 sati
- Solarni panel: 5,5 V / 0,55 W
- Senzor pokreta: 120 °, 3–5 m

Upute za montažu / upotrebu:

- Otvorite kutiju koja sadrži sve komponente.
- Uklonite zaštitnu naljepnicu s odjeljka solarnih ćelija.
- Izbušite rupu u površini zida.
- Umetnite zidni umetak, namjestite solarnu svjetiljku u ravni položaj i zategnite vijak.

Upozorenje:

- Prije montaže provjerite je li mjesto pogodno za nesmetan pristup Sunčevoj energiji i da nema zaklona ili stakla.
- Učinkovitost ovisi o dobu godine.
- Žuti dio solarne svjetiljke NE SMIJE se uklanjati.
- Uređaj držite podalje od vatre i vlažnih mjesta kako biste izbjegli eksploziju, curenje, vlagu (vodootpornost IP65).
- Ne preporučuju se ozbiljni udarci ili ispuštanje punjača.
- Nitko osim profesionalnih tehničara ne bi trebao pokušavati rastaviti punjač kako ga ne bi oštetio.
- Ako svjetlo treperi, to znači da je snaga vrlo mala i da ćete uskoro trebati uređaj napuniti sunčevom svjetlošću. U suprotnom, uređaj će ubrzo prestati raditi.
- Ako nema dobre sunčeve svjetlosti, možda će trebati više vremena da se uređaj do kraja napuni. To je vrlo uobičajeno za solarne panele.

Savjeti:

- Do kraja napunite uređaj prije prve upotrebe.
- Ako 3 mjeseca nema dobre sunčeve svjetlosti, baterija će se možda isprazniti, pa je morate puniti po jakom sunčevom svjetlu. Kad se potpuno napuni, upotrijebite priloženi ključ za otključavanje uređaja i rasvjetnog sustava, jer u protivnom više ne može raditi.
- Model omogućuje samo načine uključivanja/isključivanja, nema prigušenog načina rada.

Jamstvo:

U slučaju nezadovoljstva proizvodom, imate 14 dana (od dana primitka proizvoda) da vratite proizvod i zatražite povrat novca ili zamjenu za novi proizvod. Povrati i zamjene proizvoda nisu mogući ako propustite zakonom propisani rok. U slučaju kvara na proizvodu, postoji jednogodišnje jamstvo. Daljnje upute i uvjete za podnošenje prigovora možete pronaći na našoj web stranici u odjeljku „Reklamacije i zamjene“.