

## NÁVOD NA POUŽITIE

# SOLÁRNE SVIETIDLO S POKROKOVOU LED TECHNOLOGIOU

### Obsah balenia:


- 2 x solárne svietidlo
- 2 x kompatibilná skrutka
- 2 x stenová kotva
- 1 x návod na použitie



### Vlastnosti:

- Dobíjanie slnečným žiarením a akumulácia energie pre nočné osvetlenie.
- Viac ako 12 hodín osvetlenia po jednom dni nabíjania.
- Jasné svetlo sa automaticky zapne pri zaznamenaní pohybu na vzdialenosť približne 2 metre, svieti 15 sekúnd a potom sa automaticky vypne.
- Vodotesné IP65, odolné voči počasiu a dlhá trvácnosť.
- Inteligentná úspora energie.
- Nie je potrebné ťahať káble, ľahko sa inštaluje, výrobok sa jednoducho naskrutkuje na stenu.
- Vhodné na záhradu, dvor, chodbu, verandu, prízjazdovú cestu atď.



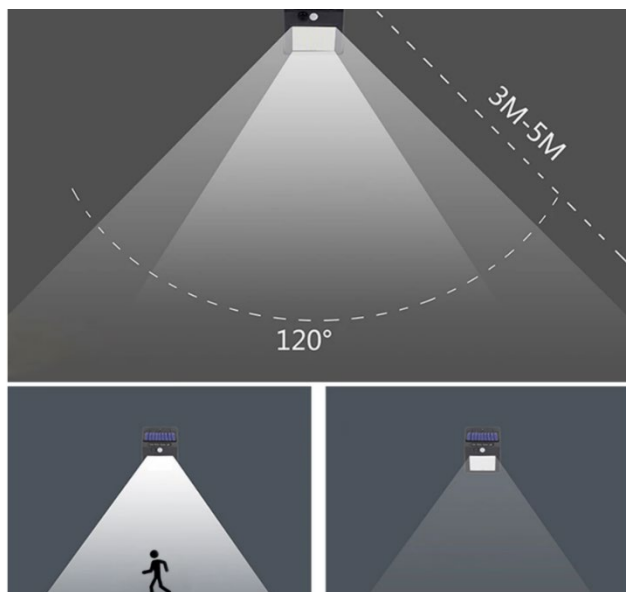

### Vlastnosti:

- Rozmery: 124 x 96 x 48 mm
- Hmotnosť: 180 g
- Svietivosť: 520 lm
- Počet LED: 48 x LED diód
- Výkon: 1 W
- Batéria (Li-ion): 3,7 V / 1200 mAh
- Prevádzková doba: 12 hodín
- Solárny panel: 5,5 V / 0,55 W
- Detektor pohybu: 120°, 3–5 m
- Prevádzka: iba v noci a pri zaznamenaní pohybu (CDS v senzore PIR)

- Materiál: plast
- Farba svetla: biela
- Odolnosť voči vode: ÁNO (IP65)
- Odolnosť voči teplu: ÁNO
- Odolnosť voči chladu: ÁNO



### Návod na inštaláciu / použitie:

- Otvorte balenie a vyberte všetky komponenty.
- Odstráňte ochranný film zo solárneho panelu.
- Do povrchu steny vyvrtajte otvor.
- Vložte stenovú kotvu, nainštalujte solárne svietidlo do vodorovnej hladiny a upevnite skrutkou.

### Upozornenie:

- Pred inštaláciou svetla sa uistite, že dané miesto inštalácie je dostatočne vystavené slnečnému svetlu, bez blokovania prístreškom alebo sklom.
- Efektívnosť závisí od počasia a ročného obdobia.
- Žltá časť solárneho svetla NESMIE byť odstránená.
- Chráňte prístroj pred ohňom a vlhkými miestami, aby nedošlo k výbuchu a vytečeniu batérie alebo poškodeniu vlhkosťou (vodotesné IP65).
- Silný náraz do zariadenia sa neodporúča.
- Nikto okrem profesionálnych technikov by sa nemal pokúšať zariadenie rozobrať, aby nedošlo k jeho poškodeniu
- Ak kontrolka bliká, znamená to, že výkon je veľmi nízky a zariadenie je potrebné čoskoro nabiť slnečným žiarením. V opačnom prípade zariadenie prestane čoskoro fungovať.
- Ak nie je dostatočné slnečné svetlo, úplné nabitie zariadenia môže trvať dlhšie. Pre solárne panely je to veľmi bežné.

### Tipy:

- Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite.
- Ak do 3 mesiacov nebude dostatočné slnečné svetlo, môže sa batéria takmer vybiť a bude potrebné ju nabíjať pomocou jasného slnečného žiarenia. Po úplnom nabití odomknite zariadenie a systém osvetlenia pomocou dodávaného kľúča, inak už nebude fungovať.

- Model umožňuje iba režimy zapnutia / vypnutia, žiadny režim stmelenia.

### Záruka:

V prípade nespokojnosti s produktom máte 14 dní (odo dňa prijatia produktu) na vrátenie produktu a žiadosť o vrátenie peňazí alebo žiadosť o výmenu za nový tovar. Vrátenie a výmena nie sú možné po uplynutí zákonom stanovenej lehoty. Ak spozorujete vadu produktu, existuje jednoročná záruka. Ďalšie informácie a podmienky pre uplatnenie reklamácie nájdete na našej webovej stránke v sekcii „Reklamácie a výmena“.