

NAVODILA ZA UPORABO

SVETILKA S SOLARNIMI PANELI Z NAPREDNO LED TEHNOLOGIJO

Paket vsebuje:


- 2 x solarna luč
- 2 x kompatibilen vijak
- 2 x zidni vložek
- 1 x navodila



Lastnosti:

- Polni se s sončno svetlobo in shrani energijo za delovanje v temi.
- Po enem dnevu polnjena osvetljuje 12 ur.
- Luč se samodejno prižge, ko zazna gibanje na razdalji približno 2 metrov, sveti 15 sekund in se samodejno ugasne.
- Vodoodpornost IP65, odporna proti toploti in trpežna.
- Pametno varčevanje z energijo.
- Ni potrebno vleči kablov, namestitev je enostavna, privije se z vijaki.
- Primerna je za vrt, dvorišče, prehod, verando, dovoz itd.



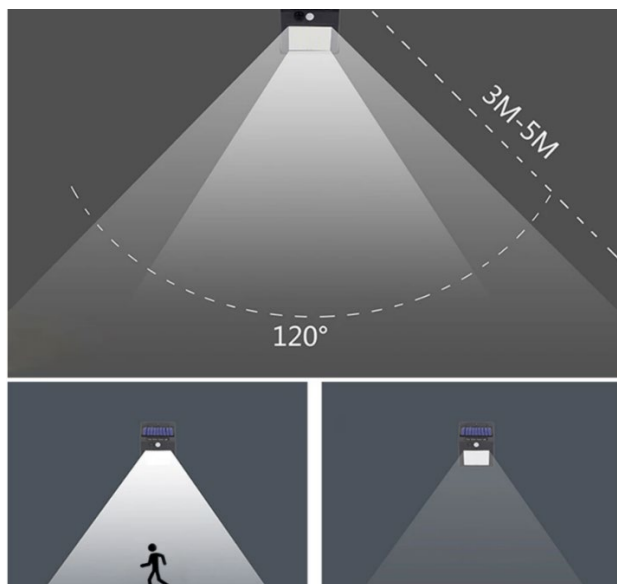

Specifikacije:

- Mere: 124 x 96 x 48 mm
- Teža: 180 g
- Svetilnost: 520 lm
- Količina LED lučk: 48
- Moč: 1 W
- Baterija (Li-ion): 3,7 V / 1200 mah
- Čas delovanja: 12 ur
- Solarni panel: 5,5 V / 0,55 W
- Senzor gibanja: 120°, 3–5 m
- Delovanje: samo v temi in ob zaznavi gibanja (CDS in PIR senzor)

- Material: plastika
- Barva svetlobe: bela
- Vodoodpornost: DA (IP65)
- Odpornost proti toploti: DA
- Odpornost proti zmrzovanju: DA



Navodila za namestitev/uporabo:

- Odprite škatlo z vsemi deli.
- Odstranite zaščitno nalepko s predela sončnih celic.
- V steni zvrtejate luknjo.
- Vstavite zidni vložek, namestite solarno luč v ravno lego in pritrdite vijak.

Opozorilo:

- Pred namestitvijo se prepričajte, da je mesto primerno za nemoten dostop do sončne energije, brez zaščite ali stekla.
- Učinkovitost je odvisna od letnega časa.
- Rumenega predela luči NE SMETE odstraniti.
- Luč namestite stran od ognja in vlažnih predelov, da ne bi prišlo do eksplozije, puščanja, vlage (vododopornost IP65).
- Luč zaščitite pred udarci.
- Nihče razen usposobljenih strokovnjakov je ne sme poskušati razstaviti, saj se lahko v nasprotnem primeru pokvari.
- Če lučka utripa, pomeni, da zmanjkuje energije in je treba čim prej zagotoviti polnjenje s sončno energijo. V nasprotnem primeru bo luč kmalu prenehala delovati.
- Če ni dovolj sončne svetlobe, lahko traja dlje, da se popolnoma napolni. To je povsem običajno za solarne panele.

Nasveti:

- Napravo pred prvo uporabo popolnoma napolnite.
- Če v obdobju 3 mesecev ni dovolj sončne svetlobe, lahko baterija preneha delovati, zato jo morate napolniti ob močni sončni svetlobi. Ko je popolnoma napolnjena, s priloženim ključem odprite napravo in sistem razsvetljave, drugače lahko neha delovati.
- Ta model luči omogoča samo način vklop/izklop, ne pa tudi načina zatemnitve.

Garancija:

V primeru nezadovoljstva z izdelkom ga lahko v roku 14 dni od prejema vrnete in izberete menjavo ali vračilo kupnine. Vračilo in menjava nista možna po zakonsko določenem roku. Če na izdelku opazite napako, lahko koristite garancijo, ki velja eno leto. Nadaljnja navodila in pogoji za vložitev reklamacije so na voljo na naši spletni strani v razdelku »Reklamacije in menjava«.