

UPUTE ZA UPOTREBU

UV LED lampa za nokte L'allure


PAKET UKLJUČUJE:

- UV LED lampa za nokte L'allure
- Upute
- USB kabel

SPECIFIKACIJE:

- 6 LED svjetala
- Maksimalna snaga: 6 W
- Nazivna ulazna snaga: 5 V/1 A
- Veličina: 131*67*19 mm
- Duljina valova: 365+405 nm

KOMPONENTE:

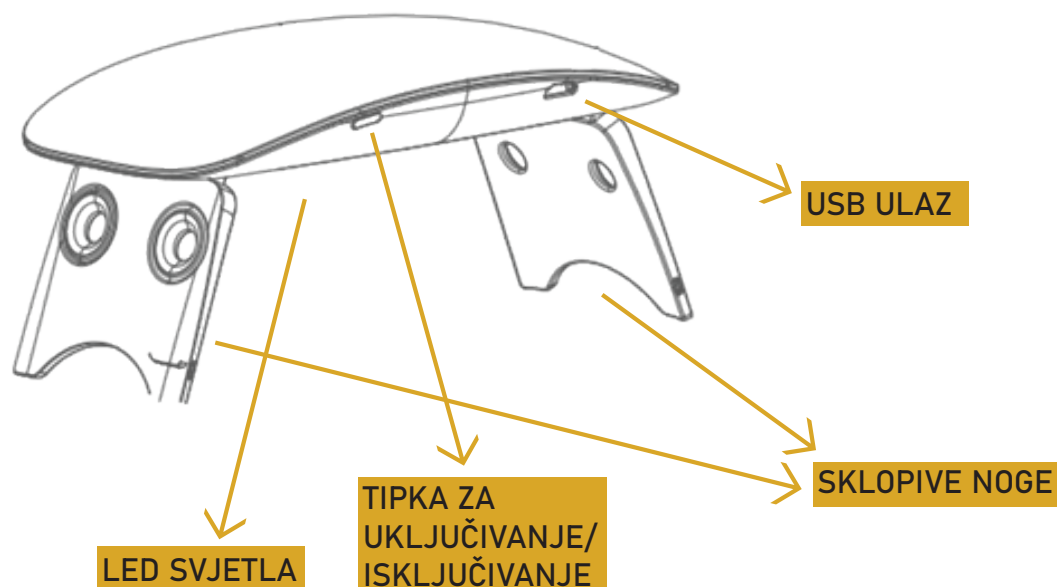

UPUTE ZA UPOTREBU:

1. Spojite UV LED lampu za nokte s priloženim USB kabelom na USB priključak.
2. Upotrijebite naš UV nadlak (Sjajni/Mat) i nanesite tanki sloj preko lak naljepnica za nokte.
3. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje za timer od 60 sekundi ili pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje 1-2 sekunde za timer od 120 sekundi.
4. Držite nokte pod UV LED lampom za nokte dok se timer ne isključi.

UPOZORENJA:

- Prije korištenja lampe pažljivo pročitajte upute za upotrebu.
- Pazite da voda ne uđe u uređaj jer ga može oštetiti.
- Nemojte koristiti uređaj ako timer ne radi pravilno.
- Uvijek iskopčajte uređaj iz utičnice nakon upotrebe.
- Nemojte koristiti uređaj ako USB kabel ne radi pravilno.
- Uređajem se ne smije rukovati kontinuirano dulje od 300 sekundi, jer to može skratiti njegov životni vijek.
- Nikada nemojte izravno gledati u UV svjetlo i pazite da predugo ne izlažete kožu svjetlosti. UV zračenje može oštetiti oči i kožu.

JAMSTVO:

Jamstveni rok za ovaj proizvod je 12 mjeseci. U slučaju da proizvod prestane raditi ili postane neispravan u jamstvenom roku, kupac može ostvariti svoje pravo na jamstvo. Da biste podnijeli zahtjev za jamstvom, obratite nam se putem kontaktnih podataka koji se nalaze u donjem desnom kutu ovog dokumenta.



L'ALLURE
de Parisienne