

GEBRAUCHSANWEISUNG

LAMPE MIT SOLARZELLEN UND FORTSCHRITTLICHER LED-TECHNOLOGIE

Im Lieferumfang enthalten:


- 2 x Solarlichter
- 2 x passende Schrauben
- 2 x Wanddübel
- 1 x Gebrauchsanweisung



Merkmale:

- Sammelt tagsüber Sonnenstrahlen und spendet nachts Licht.
- Über 12 Stunden Betriebsdauer nach einem Tag Aufladen.
- Das helle Licht schaltet sich automatisch ein, wenn eine Bewegung in einer Entfernung von ca. 2 Metern erkannt wird, und bleibt 15 Sekunden an, bevor es sich automatisch ausschaltet.
- Wasserfest IP65, hitzeresistent und robust.
- Intelligente, stromsparende Lösung.
- Keine Kabel, einfache Installation, einfach an der Wand festschrauben.
- Ideal für Garten, Innenhof, Gang, Veranda, Hof, Einfahrt usw.



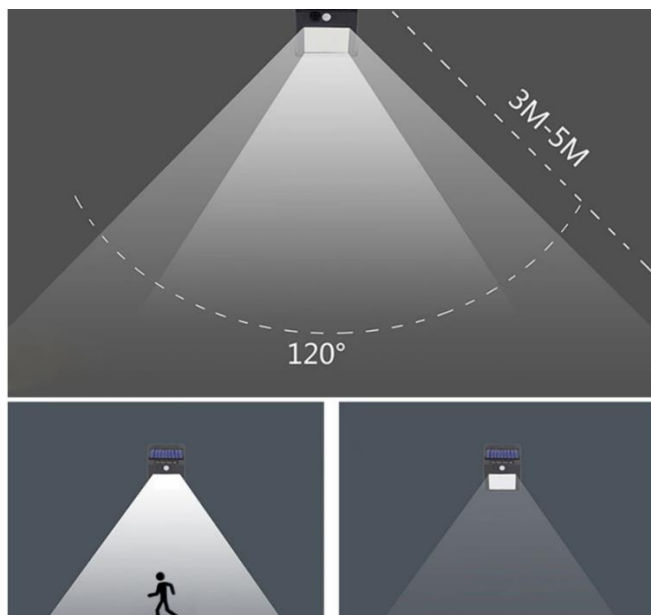

Spezifikationen:

- Maße: 124 x 96 x 48 mm
- Gewicht: 180 g
- Helligkeit: 520 lm
- Anzahl der LEDs: 48 x LEDs
- Stromleistung: 1 W
- Akku (Li-Ion): 3,7 V / 1200 mAh
- Betriebsdauer: 12 Stunden
- Solar-Panel: 5,5V / 0,55 W
- Bewegungsmelder: 120 °, 3–5 m

- Betrieb: nur im Dunkeln und bei Bewegung (CDS und PIR-Sensor)
- Material: Kunststoff
- Lichtfarbe: weiß
- Wasserresistent: JA (IP65)
- Hitzeresistent: JA
- Frostbeständig: JA



Installations- / Bedienungsanleitung:

- Öffnen Sie die Schachtel und entnehmen Sie alle Komponenten.
- Ziehen Sie die Schutzfolie von den Solarzellen ab.
- Bohren Sie ein Loch in die Wand.
- Drücken Sie den Dübel in das Loch, bringen Sie die Solarleuchte in eine ebene Position und ziehen Sie die Schraube fest.

Achtung:

- Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass der Standort den meisten über Tag in der Sonne liegt, ohne Schatten oder Glas.
- Die Effizienz hängt von der Jahreszeit ab.
- Der gelbe Teil des Solarlichts darf NICHT entfernt werden.
- Halten Sie das Gerät von Feuer und feuchten Orten fern, um Explosionen, Lecks und Feuchtigkeit zu vermeiden (wasserdicht IP65).
- Vermeiden Sie schwere Erschütterungen
- Niemand außer professionellen Technikern sollte versuchen, die Solarzellen auseinanderzunehmen, um sie nicht zu beschädigen.
- Wenn das Licht blinkt, bedeutet dies, dass die Leistung sehr niedrig ist, Sie müssen die Leuchte bald in der Sonne aufladen. Andernfalls wird Ihnen das Licht ausgehen.
- An trüben Tagen kann es länger dauern, bis das Gerät aufgeladen ist. Dies ist normal für Solarzellen.

Tipps:

- Bitte laden Sie das Gerät vor der ersten Nutzung vollständig auf.
- Wenn 3 Monate lang kein ausreichendes Sonnenlicht vorhanden ist, kann der Akku leer sein, sodass Sie ihn bei hellem Sonnenlicht aufladen müssen. Wenn er

vollständig aufgeladen ist, verwenden Sie bitte den mitgelieferten Schlüssel, um das Gerät und das Beleuchtungssystem zu entsperren, da es sonst nicht mehr funktioniert.

- Das Modell ermöglicht nur den Ein/Aus-Modus, keinen Dimm-Modus.

Garantie:

Bei Unzufriedenheit mit dem Produkt haben Sie 14 Tage (ab dem Tag des Erhalts des Produkts) Zeit, das Produkt zurückzusenden und eine Rückerstattung oder einen Ersatz zu beantragen. Rückgabe und Umtausch sind nicht möglich, wenn Sie die gesetzlich vorgeschriebene Frist versäumen. Wenn Sie einen Mangel des Produkts feststellen, gibt es eine einjährige Garantie. Weitere Hinweise und Bedingungen zur Reklamation finden Sie auf unserer Website im Bereich „Reklamationen und Umtausch“.